

- * Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
- * Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

SAMSUNG ELECTRONICS



**Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
<http://www.samsung.no>.**

**Klikk inn på "Support" => "Spørsmål og Svar" og velg deretter
produktgruppe og produkttype**

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 23 16 27 22

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-07571A
Norwegian. 10/2005. Rev. 1.0



SGH-D600

Brukerhåndbok





Viktige sikkerhetsregler



Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

Slå telefonen av når du fyller bensin.

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

Skru av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Skru telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.



Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke ytelsen deres.

Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.


Vann

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner seg, og trykk på -tasten.

Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare tilbehør og batterier som er godkjent av Samsung. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade telefonen og kan være farlig.



- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med produsentens instruksjoner.

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 95.

Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen. Hvis du raskt vil lære deg telefonens grunnfunksjoner, kan du se "Komme i gang" og "Utenfor telefonen".

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

- ☑ Forteller det at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.
- Forteller deg at du kan få mer informasjon på siden det vises til.
- Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.
- [] Viser til en tast på telefonen. For eksempel [OK/☛]
- < > Viser til en myktast, der funksjonen vises på telefondisplayet. For eksempel <Meny>



- **Kamera og videokamera**
Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.

Spesielle telefonfunksjoner



- **Telefon til TV**
Det er mulig å se bilder og videoklipp tatt opp med telefonen på TV-skjermen.



- **MP3-spiller**
Du kan spille musikkfiler ved å bruke telefonen som MP3-spiller.



- **Filleser**

Du kan åpne dokumenter i ulike formater på telefonen uten forvrengning.



- **Bluetooth**

Overføring av mediefiler og personlige data, samt tilkobling til andre enheter gjennom tellerskrittfri, trådløs Bluetooth-teknologi.



- **Legg inn personlige bilder med Ringer-ID**

Se hvem som ringer deg når bildet av den som ringer deg vises.



- **Visittkort**

Du kan opprette visittkort med nummer og profil. Når du presenterer deg for andre, kan du bruke dette hendige, elektroniske visittkortet.

- **Stemmeklarhet**

Funksjonen Stemmeklarhet kan brukes til å øke volumet og klarheten til en innkommende samtale med, selv midt i en folkemengde.

- **MMS (Multimedia Messages Service)**

Du kan sende MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd.

- **E-post**

Send e-post med bilde-, video- og lydvedlegg.



- **Java**

Kos deg med de medfølgende Java™-baserte spillene eller last ned nye spill.



- **Planlegger**

Hold styr på timeplanen på dagsbasis, ukesbasis og månedsbasis.

Innhold

Pakke ut 6

Sjekk at du har alle delene

Telefonen 6

Knapper, funksjoner og plassering

Komme i gang 7

De første skrittene for bruk av telefonen

Klargjøre og lade opp telefonen	7
Slå på eller av	8
Tastatur og skjerm	9
Bruke menyfunksjoner	11
Tilpasse telefonen	12
Ringe ut eller besvare anrop	14

Utenfor telefonen 14

Begynn med kameraet, musikk og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet	14
Spille MP3-filer	15
Bruke Internett	17

Bruke Kontakter	17
Send meldinger	19
Lese meldinger	20
Bruke trådløs Bluetooth	21
Bruke et minnekort	22

Taste inn tekst 25

Modusene ABC, T9, Tall og Symbol

Samtalefunksjoner 27

Avanserte samtalefunksjoner

Menyfunksjoner 32

Alle menyfunksjonene listet opp

Løse problemer 93

Hjelp og personlige behov

Helse- og sikkerhetsinformasjon 95

Indeks 102

Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus.

1 Samtaleinfo	► s. 32	3 Applikasjoner	► s. 39	5 Meldinger	► s. 51	8 Kamera	► s. 75
1 Seneste kontakter	► s. 32	1 MP3-spiller	► s. 39	1 Opprett melding	► s. 51	1 Ta foto	► s. 75
2 Ubesvarte	► s. 32	2 Stemmeopptaker	► s. 42	2 Mine meldinger	► s. 54	2 Videoopptak	► s. 78
3 Utgående	► s. 32	3 Bilderedigering	► s. 43	3 Maler	► s. 58	3 Gå til foto	► s. 81
4 Innkommende	► s. 33	4 JAVA	► s. 43	4 Slett alle	► s. 59	4 Gå til videoer	► s. 81
5 Slett alle	► s. 33	5 Verdensklokke	► s. 44	5 Innstillinger	► s. 59		
6 Samtaletid	► s. 33	6 Alarm	► s. 45	6 Broadcastmeldinger	► s. 64	9 Innstillinger	► s. 81
7 Anropskostnader*	► s. 33	7 Kalkulator	► s. 45	7 Minnestatus	► s. 65	1 Tid og dato	► s. 81
2 Kontakter	► s. 34	8 Konverterer	► s. 46	6 Filbehandling	► s. 65	2 Telefon innstillinger	► s. 82
1 Kontaktliste	► s. 34	9 Timer	► s. 46	1 Bilder	► s. 65	3 Display innstillinger	► s. 83
2 Liste over tillatte numre	► s. 35	10 Stoppeklokke	► s. 47	2 Videoer	► s. 67	4 Lyd-innstillinger	► s. 85
3 Legg til ny kontakt	► s. 35	11 SIM-AT*	► s. 47	3 Musikk	► s. 68	5 Nettnets tjenester	► s. 86
4 Gruppe	► s. 36	4 WAP	► s. 47	4 Lyder	► s. 68	6 Bluetooth	► s. 88
5 Hurtigtast	► s. 37	1 Startside	► s. 47	5 Andre filer	► s. 69	7 Sikkerhet	► s. 91
6 Visittkort	► s. 37	2 Bokmerker	► s. 48	6 Minnekort**	► s. 71	8 Minnestatus	► s. 92
7 Eget nummer	► s. 38	3 Gå til URL	► s. 49	7 Minnestatus	► s. 71	9 Slett alle innstillinger	► s. 92
8 Admin.	► s. 38	4 Slett Cashe	► s. 49	7 Kalender	► s. 71	10 VOD-innstillinger***	► s. 93
9 Tjenestenummer*	► s. 38	5 Serverinnstillinger	► s. 49	1 Månedvisning	► s. 71		
		6 Aktuell server	► s. 51	2 Ukevisning	► s. 74		
				3 Dagsoversikt	► s. 74		

* Viser bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet ditt.

** Viser kun hvis et minnekort er satt inn i telefonen.

*** Viser kun hvis funksjonen støttes av din mobiloperatør.

Pakke ut

Sjekk at du har alle delene



Telefon



Reiselader



Batteri



Brukerhåndbok


Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.



Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller tjenesteleverandør.

Telefonen

Knapper, funksjoner og plassering

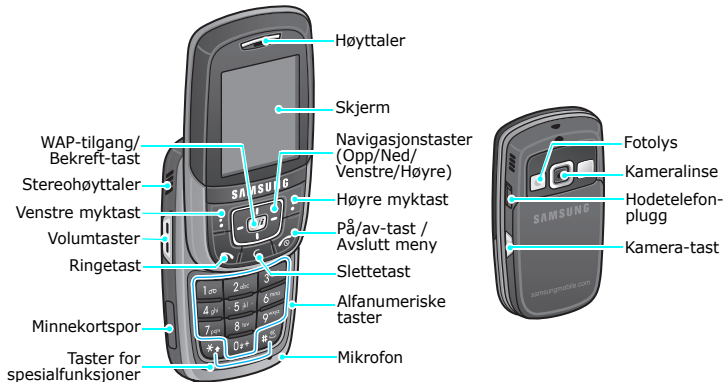

Komme i gang


De første skrittene for bruk av telefonen


SIM-kortinformasjon

Når du abonnerer på mobiltjenester, mottar du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) som lagrer abonnementsinformasjon som f.eks. PIN-kode og tilgjengelige ekstratjenester.


Klargjøre og lade opp telefonen

1 Fjern batteriet.

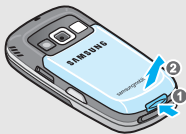

✓ Hvis telefonen allerede er på, må du først skru den av ved å holde inne [].

2 Sett inn SIM-kortet.

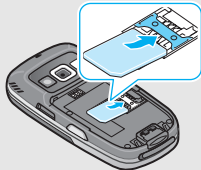

✓ Pass på at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover, inn i telefonen.

3 Sett på batteriet.



4 Koble reiseladeren til telefonen.



5 Koble laderen inn i en vanlig stikkontakt med vekselstrøm.


6 Når telefonen er ladet helt opp (batteri-ikonet slutter å blinke), kobler du laderen fra stikkontakten.

7 Fjern laderen fra telefonen.



Indikator for svakt batteri

Når batteriet er svakt:

- høres en varseltone,
- skjermen viser en melding om svakt batteri og
- ikonet for tomt batteri  blinker.

Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet.


Slå på eller av

Slå på

Slå ikke på telefonen på steder eller i situasjoner der bruk av mobiltelefon er forbudt.

1. Åpne telefonen.
2. Trykk på [] og hold den inne for å skru på telefonen.
3. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk **<OK>**.

Slå av

1. Åpne telefonen.
2. Trykk på [] og hold den inne.

Tastelås

Når du lukker telefonen, låser tastelåsfunksjonen de utsatte tastene, slik at ingenting skjer hvis tastene trykkes ned utilsiktet.

Du kan låse opp tastaturet ved å trykke **<Frigjør>** og deretter **<OK>**.

Tastatur og skjerm

Taster



Utfører funksjonen som vises på nederste linje av skjermen.



I hvilemodus: åpner menyalternativer direkte. ► s. 82
I menymodus: blar gjennom menyalternativene.



I hvilemodus: åpner WAP-leseren.
I menymodus: velger det uthevede menyalternativet.



Ringer ut eller besvarer en samtale.
I hvilemodus: henter forrige siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler.



Sletter tegn fra skjermen og det valgte objektet i en applikasjon.



Avslutter en samtale. Skruer telefonen av eller på når den trykkes inn og holdes nede.
I menymodus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.



Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn.

I hvilemodus: trykk inn og hold nede [**1**] for å ringe MobilSvar-serveren. Trykk inn og hold nede [**0**] hvis du vil slå utenlandsprefikset.



Taster inn spesialtegn.

I hvilemodus: trykk inn og hold nede [**#**] for å aktivere eller deaktivere Stille modus. Trykk og hold nede [*****] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.



Justerer telefonvolumet.

I hvilemodus med telefonen åpen: justerer tastevolumet. Med telefonen lukket: skruer skjermen på når den trykkes inn og holdes nede.

I menymodus: blar gjennom menyalternativene.




I hvilemodus: skruer på kameraet når den trykkes inn og holdes nede.

I Kameramodus: tar et bilde eller begynner innspilling av video.

Skjerm

Inndeling Skjermen består av tre områder.

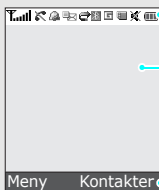

Ikoner

viser forskjellige ikoner.

Tekst og grafikk

viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn.

Funksjonsindikatorer for myktaster

viser hvilke funksjoner som for tiden er tildelt de to myktastene.

Ikoner*



Signalstyrke



Samtale pågår



Utenfor dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler



Alarm aktivert



Ny tekstmelding



Ny MobilSvar-melding



Ny MMS-melding



Ny e-postmelding

Ikoner



En av meldingsboksene er full



Funksjonen Viderekobling er aktiv
► s. 86



Bluetooth-funksjonen er aktiv
► s. 88



Koblet til via Bluetooth
Håndfri for bil eller headsett



Synkronisert med en PC



GPRS-nett



Hjemmesonen, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten



Minnekort satt inn



Telefonen er stilt inn på å vibrere
► s. 85



Stille modus ► s. 13



Batterinivå

* Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller tjenesteleverandør.

Bruke menyfunksjoner

Bruk av myktastene

Myktastenes roller varierer avhengig av hvilken funksjon du bruker. Den nederste linjen på skjermen viser hvilken rolle de har for øyeblikket.



Trykk på venstre myktast hvis du vil velge det uthevede alternativet.

Trykk på høyre myktast hvis du vil gå tilbake til forrige menynivå.

Velge et alternativ

1. Trykk på den aktuelle myktasten.
2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke på navigasjonstastene.
3. Trykk **<Velg>** eller [OK/↵] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet.
4. Hvis du vil avslutte, kan du bruke en av følgende metoder:
 - Trykk **<Tilbake>** hvis du vil opp ett nivå.
 - Trykk [↶] for å gå tilbake til hvilemodus.

Bruk av snarveier

Trykk talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker.

Tilpasse telefonen

Menyspråk

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Språk**.
2. Velg et språk.

Ringetone for innringer

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Lyd-innstillinger** → **Ringetone** → **Ringetone**.
2. Velg en ringetonekategori.
3. Velg en ringetone.
4. Trykk <**Lagre**>.

Bakgrunnsbilde for hvilemodus

Du kan legge inn et bakgrunnsbilde som vises i hvilemodus.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Display innstillinger** → **Bakgrunnsbilde**.
2. Velg en bildekategori.
3. Velg et bilde.
4. Trykk <**Lagre**>.

Fargetema for menymodus

Du kan endre farge for display-komponenter som f.eks. tittellinje og uthevede linjer.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Display innstillinger** → **Farger**.
2. Velg et fargemønster.

Menysnarveier

Du kan stille inn navigasjonstastene som snarveier til favorittmenyene dine.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Snarvei**.
2. Velg en tast.
3. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Stille modus

Du kan bytte til Stille modus hvis du vil unngå å forstyrre andre.
Trykk [#] og hold den inne i hvilemodus.



Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk med et telefonpassord. Telefonen ber om passordet når du slår på telefonen.



1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Endre passord**.
2. Tast inn standardpassordet, **00000000**, og trykk <**OK**>.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk <**OK**>.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk <**OK**>.
5. Velg **Telefonlås**.
6. Velg **Aktiver**.
7. Tast inn passordet og trykk <**OK**>.

Ringe ut eller besvare anrop

Foreta en oppringning

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [.
3. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

Besvare et anrop

1. Når telefonen ringer, trykk [.
2. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet under en samtale



Trykk [Volum].

Utenfor telefonen

Begynn med kameraet, musikk og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet


Ta et bilde

1. Åpne telefonen.
2. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [] og holde den nede.
3. Rett kameralinsen mot motivet.
4. Trykk på [] når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk.
5. Trykk <**Tilbake**> hvis du vil ta et bilde til.

Se på et bilde

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Kamera** → **Gå til foto**.
2. Velg fotoet du ønsker.

Ta opp video

1. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [] og holde den nede.
2. Bytt til videomodus ved å trykke [**1**].
3. Start opptaket med [**OK/1**].
4. Trykk høyre myktast hvis du vil stoppe opptaket. Videoklippet lagres automatisk.
5. Trykk høyre myktast hvis du vil spille inn et klipp til.

Spille av en video

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Kamera** → **Gå til videoer**.
2. Velg videoklippet du ønsker.

Spille MP3-filer

Kopiere MP3-filer til telefonen

Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 47
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom Samsung PC Studio ► Brukerhåndbok for Samsung PC Studio
- Motta via Bluetooth ► s. 88
- Kopiere filer til et minnekort og sette kortet inn i telefonen ► s. 22

Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Applikasjoner** → **MP3-spiller**.
2. Trykk **<Valg>** og velg **Åpne** → **Spilleliste**.
3. Trykk **<Valg>** og velg **Legg til musikk fra** → **Telefon** eller **Minnekort**.
4. Velg filene du ønsker ved å trykke [OK/⏏], og trykk **<Legg til>**.
5. Trykk **<Tilbake>** for å gå tilbake til MP3-skjermen.

Spille MP3-musikk

1. På MP3-skjermbildet, trykk [OK/⏏].
2. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
 - OK/⏏: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
 - Opp: åpner den aktive spillelisten.
 - Venstre: går tilbake til forrige fil. Hopper bakover i en fil når den holdes nede.
 - Høyre: hopper til neste fil. Hopper fremover i en fil når den holdes nede.
 - Volum: justerer volumet.
 - Ned: stopper avspillingen.

Bruke Internett


Med den innebygde WAP-leseren får du enkelt tilgang til trådløst Internett der du kan få en rekke oppdaterte tjenester og informasjon og laste ned innhold.

Starte WAP-leseren

I hvilemodus, trykk [OK/↓].

Navigere på nettet

- Bla deg gjennom objekter i nettleseren med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [Volum] hvis du vil bla side for side.
- Trykk <✓> hvis du vil velge et objekt.
- Du kan gå tilbake til forrige side med <Tilbake> eller [C].
- Hold nede [C] hvis du vil tilbake til hjemmesiden.

- Hvis du vil åpne alternativer for WAP-leseren, velg  eller trykk [*].
- Hvis du vil justere alternativer for nettsider, trykk [#].

Bruke Kontakter

Legge til en oppføring

I telefonminnet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk [OK/↓].
2. Velg **Telefon** → en nummertype.
3. Spesifiser kontakthinformatjon: Fornavn, Etternavn, Mobil, Hjem, Kontor, Fax, Andre, E-post, Grafikk-ID, Melodi, Gruppe og Merknader.
4. Lagre oppføringen ved å trykke <Lagre>.

Legge til en oppføring

(fortsatt)

På SIM-kortet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk [OK/↵].
2. Velg **SIM**.
3. Tast inn et navn.
4. Lagre oppføringen ved å trykke på [OK/↵].

Finne en oppføring

1. I hvilemodus, trykk <**Kontakter**>.
2. Velg en oppføring.
3. Bla til et nummer og trykk [↶] for å slå et nummer, eller [OK/↵] hvis du skal redigere kontakthinformatjonen.

Opprette og sende et visittkort

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Kontakter** → **Visittkort**.
2. Spesifiser kontakthinformatjonen din.
3. Lagre visittkortet ved å trykke på <**Lagre**>.
4. Du kan sende visittkortet til andre ved å trykke <**Valg**> og velge **Send via** → en forsendelsesmetode.

Sende meldinger

Sende en tekstmelding (SMS)

1. I hvilemodus, trykk <Meny> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **Tekstmelding**.
2. Tast inn meldingsteksten og trykk [OK/↵].
3. Tast inn numrene du vil sende til.
4. Trykk [OK/↵].

Sende en multimediale-melding (MMS)

1. I hvilemodus, trykk <Meny> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **MMS-melding**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn meldingsemnet og trykk [OK/↵].
4. Velg **Bilde og video** eller **Lyd**.

5. For **Bilde og video**, velg **Legg til bilde** eller **Legg til video**, og legg til et bilde eller et videoklipp.

For **Lyd**, velg **Legg til lyd** og legg til et lydklipp.

6. Velg en mediefil og trykk <Legg til>.
7. Velg **Melding**.
8. Tast inn meldingsteksten og trykk [OK/↵].
9. Trykk <Valg> og velg **Send**.
10. Tast inn numrene eller e-postadressene du vil sende til.
11. Trykk [OK/↵].

Sende en e-post

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn e-postemnet og trykk [OK/✓].
4. Velg **Melding**.
5. Tast inn e-postteksten og trykk [OK/✓].
6. Velg **Filvedlegg**.
7. Legg til bilder, videoklipp, lydfiler, musikkfiler eller dokumentfiler.
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Oppgi e-postadressene du vil sende til.
10. Trykk [OK/✓].

Lese meldinger

Lese en tekstmelding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se på**>.
2. Velg meldingen fra innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekstmelding (✉).

Lese en MMS-melding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se på**>.
2. Velg meldingen fra innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en MMS-melding (✉).

Lese en e-postmelding

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **E-post**.
2. Velg **Sjekk ny post**.
3. Velg en e-post eller topptekst.
4. Hvis du valgte en topptekst, trykk <**Valg**> og velg **Hent**.

Bruke trådløs Bluetooth

Telefonen din er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke håndfrisett eller fjernstyre telefonen.

Skru på Bluetooth

- I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivere** → **På**.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk ny enhet**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har det, og trykk <**OK**>. Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

Sende data

1. Åpne en applikasjon, **Kontakter**, **Filbehandling** eller **Kalender**.
2. Velg objektet du vil sende.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Send via** → **Bluetooth**.
4. Velg en enhet.
5. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk <**OK**>.

Motta data

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv. Trykk om nødvendig <**Ja**> for å bekrefte mottaket.

Bruke et minnekort

Du kan bruke et minnekort til å øke telefonens kapasitet.


Viktig informasjon om minnekort

- Hyppig sletting og skrijving vil forkorte levetiden til minnekort.
- Fjern ikke minnekortet fra telefonen og skru ikke av telefonen mens data lagres eller overføres. Dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Utsett ikke minnekort for kraftige støt.
- Berør ikke minnekortkontaktene med fingrene eller med metallgjenstander. Hvis kortet er skittent, tørk av det med en myk klut.
- Minnekort må holdes utenfor rekkevidde av små barn eller kjæledyr.

- Plasser ikke minnekort på steder som er utsatt for utladninger av statisk elektrisitet og/eller elektrisk støy.

Sette inn et minnekort

1. Skyv minnekortet inn i minnekortsporet, med etikettsiden vendt nedover.

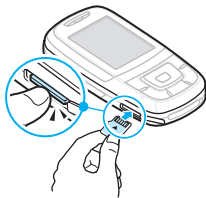

2. Trykk kortet inn til det klikker på plass.

Fjerne minnekortet

1. Trykk på minnekortet, slik at det løsnes fra telefonen.




2. Dra kortet ut av sporet.

Bruke et kortadapter

Med en kortadapter og en USB-kortleser/-skriver kan du lese kortet på en PC.

1. Sett et minnekort inn i en kortadapter, og deretter adapteren inn i en kortleser/-skriver.

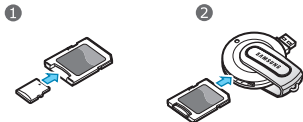

2. Koble USB-kontakten på kortleseren/-skriveren inn i USB-porten på datamaskinen.
3. Åpne den tilhørende minnedisken og kopier til og fra kortet.



Hvis et filnavn inneholder mer enn 52 tegn, vil ikke filen vises på telefonen.

Taste inn tekst

Modusene ABC, T9, Tall og Symbol

Du kan taste inn tekst i en del funksjoner, som for eksempel meldinger, Kontakter eller Kalender ved hjelp av ABC-modus, T9-modus, tallmodus og symbolmodus.

Endre modus for inntasting av tekst

Indikatoren for tekstmodus vises når markøren er i et tekstfelt.

- Trykk [*****] og hold den nede når du vil bytte mellom T9-modus (**T9NAb**) og ABC-modus (**Abc**).
- Trykk [*****] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver (**T9NAb** / **T9NAB** / **T9Nab**) eller bytte til tallmodus (**123**).
- Trykk [**#**] og hold den nede hvis du vil bytte til symbolmodus (**SYM**).

Bruke ABC-modus

Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

Tast	Tegn i den viste rekkefølgen	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ð ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(lage en SMS-melding med GSM-alfabetet)

Tips for bruk av ABC-modus

- Hvis du vil taste inn samme bokstav to ganger eller taste inn en annen bokstav på samme tast, venter du til markøren flytter seg til høyre eller trykker [Høyre]. Deretter taster du inn neste bokstav.
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [C]. Trykk [C]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

Bruke T9-modus

T9 er en forutsigende modus som gjør at du kan taste inn et tegn med ett eneste tastetrykk.

Inntasting av ord i T9-modus

1. Trykk [2] til [9] for å begynne å skrive et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav. Hvis du for eksempel vil skrive HALLO i T9-modus, trykker du [4], [2], [5], [5] og [6].

T9 forutser hvilket ord du skriver, og ordet kan endre seg for hvert tastetrykk du gjør.

2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.
3. Hvis riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk [0] for å se alternative ord for tastene du har trykket. For eksempel: Både LA og JA bruker [5] og [2].
4. Legg inn et mellomrom ved å trykke [#], og tast inn neste ord.

Tips for bruk av T9-modus

- Trykk [1] for å taste inn punktum eller apostrof automatisk.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [C]. Trykk [C]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

Legge til et nytt ord i T9-ordboken

Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte språk.

1. Tast inn ordet du vil legge til.

2. Trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket. Hvis det ikke finnes flere alternative ord, vises **Stave** på nederste linje i displayet.
3. Trykk <**Stave**>.
4. Tast inn ordet du ønsker i ABC-modus og trykk <**Legg til**>.

Bruke tallmodus

Med tallmodus kan du taste inn tall.

Trykk på de tastene som korresponderer med tallene du trenger.

Bruke symbolmodus

Med symbolmodus kan du sette inn symboler.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
få frem flere symboler	[Opp] eller [Ned].
velge et symbol	den tilsvarende talltasten.
slette symbol(er)	[C].
sette inn symbol(er)	<OK>.

Samtalefunksjoner

Avanserte samtalefunksjoner

Foreta en oppringing



1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [↵].

- ☒ Trykk [C] for å slette siste siffer, eller trykk og hold nede [C] hvis du vil tømme hele skjermen. Du kan flytte markøren og endre et siffer som er feil.
- Trykk og hold nede [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.

Foreta en samtale til utlandet

1. I hvilemodus, trykk [0] og hold den inne. Symbolet + vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter [↵].

Repetere nylig slåtte numre

1. I hvilemodus, trykk [>] for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [>].



Foreta en samtale fra kontaktlisten

Når du har lagret et nummer i kontaktlisten, kan du slå nummeret ved å velge det fra kontaktlisten.


► s. 34

Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen og knytte de mest brukte numrene dine opp mot spesifikke talltaster. ► s. 37

Du kan raskt slå et nummer fra SIM-kortet ved å bruke plasseringsnummeret du ga det da det ble lagret.


1. I hvilemodus taster du tallet for minneplasseringen til nummeret du vil slå og trykker [>].
2. Du kan bla til andre numre med [Venstre] eller [Høyre].
3. Trykk <**Slå nr.**> eller [>] for å slå nummeret du ønsker.

Avslutte en samtale



Lukk telefonen eller trykk [>].

Svare på en oppringning

Når noen ringer til deg, ringer telefonen, og bildet for innkommende samtale vises.

Du besvarer samtalen ved å trykke [>] eller <**Svare**>.

Tips for besvaring av samtaler

- Når **Valgfri svartast** er aktiv, kan du ta telefonen med hvilken som helst tast, unntatt [>] og <**Avvise**>. ► s. 83
- Du avviser en samtale ved å trykke <**Avvise**> eller [>].
- Trykk og hold [Volum] nede for å avvise en samtale eller slå av ringelyden, avhengig av innstilling for **Sidetast**. ► s. 83

Se ubesvarte anrop

Hvis du har ubesvarte anrop, viser displayet antall ubesvarte anrop.

1. Trykk <**Se på**>.
2. Bla om nødvendig gjennom de ubesvarte anropene.
3. Trykk [**↶**] for å slå nummeret du ønsker.

Bruke headsettet

Headsettet kan brukes til å ringe eller besvare samtaler med uten å holde telefonen.

Koble headsettet til pluggen på høyre side av telefonen.

Knappen på headsettet fungerer på følgende måte:

Hvis du vil ...	Trykk på ...
slå siste nummer om igjen	knappen, og deretter trykker du på den og holder den inne igjen.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
svare på en oppringning	og hold knappen inne.
avslutte en samtale	og hold knappen inne.

Alternativer under en samtale

Du kan bruke en rekke ulike funksjoner under en samtale.

Justere volumet under en samtale

Bruk [Volum] til å justere høyttalervolumet under en samtale.


Trykk [Volum opp] for å øke volumet og [Volum ned] for å redusere volumet.

Parkere/gjenoppta en samtale

Trykk på <**Parker**> eller <**Hent**> hvis du vil parkere eller hente en samtale.


Ringe opp et nummer til

Du kan ringe et nummer til hvis nettet støtter denne funksjonen.

1. Parker samtalen ved å trykke **<Parker>**.
2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.
3. Bytt mellom samtalene ved å trykke **<Bytte>**.
4. Trykk **<Valg>** og velg **Avslutt ventende** for å avslutte den parkerte samtalen.
5. Trykk [] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.


Besvare samtale nummer to

Du kan besvare en innkommende samtale mens du allerede er i telefonen, hvis nettverket støtter det og du har aktivert funksjonen Samtale venter. ► s. 87

1. Du besvarer samtalen ved å trykke []. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.
2. Bytt mellom samtalene ved å trykke **<Bytte>**.

Bruke funksjonen for høyttalertelefon

Ved hjelp av stereohøyttalerne på sidene av telefonen kan du snakke i telefonen mens den befinner seg et lite stykke unna.

Aktiver høyttalerfunksjonen ved å trykke [OK/ ]. Trykk på tasten igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.

Alternativer under en samtale

Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer under en samtale:

- **Stemmeklarhet PÅ/Stemmeklarhet AV:** fjerner bakgrunnsstøy og øker samtalekvaliteten, slik at personen du snakker med kan høre deg tydelig selv om du befinner deg på et støyfullt sted.
- **Lydløs/Mikrofon på:** slår av telefonens mikrofon, slik at personen i den andre enden ikke kan høre deg, eller slår den på igjen.

- **Tastelyd av/Tastelyd:** skruer tastetonene på eller av.

☒ For å kunne kommunisere med telefonsvarere eller datastyrte telefonsystemer, må alternativet **Tastelyd** være valgt.

- **Kontakter:** åpner kontaktlisten.
- **Send DTMF:** sender DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) som en gruppe. DTMF-tonene er toner som brukes av telefoner under toneoppringning, og som du hører når du trykker på talltastene. Dette alternativet er nødvendig når du skal oppgi et passord eller et kontonummer når du ringer opp et automatisert system, for eksempel en kontofon.
- **Melding:** åpne en innkommende melding og sende nye meldinger. ► s. 51
- **Koble sammen:** setter opp et telefonmøte ved å legge en samtalepartner som står på vent til den aktive samtalen. Inntil fem personer kan legges til i et telefonmøte.

- **Splitte:** innleder en privat samtale med en av deltakerne i et telefonmøte. De andre deltakerne kan snakke med hverandre. Etter den private samtalen velger du **Koble sammen** for å gå tilbake til telefonmøtet.
- **Overføre:** overfører den aktive samtalen til en parkert samtalepartner. De to personene kan snakke med hverandre, mens du kobles fra samtalen.
- **Fjerne:** kobler fra en av deltakerne i telefonmøtet.
- **Avslutt ventende:** kobler fra den parkerte samtalen.
- **SIM Services:** gir tilgang til spesialtjenester som for eksempel nyheter, underholdning og stedssensitive tjenester, levert gjennom SIM-kortet. Dette alternativet er tilgjengelig når du bruker et SIM-kort som støtter SIM-AT-menyer.
- **Bytt til headset/Bytt til telefon:** sette samtalen til et Bluetooth-headsett eller håndfrisett for bil eller tilbake til telefonen.

Menyfunksjoner

Alle menyfunksjonene listet opp

Samtaleinfo *(Meny 1)*

I denne menyen kan du se utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler og samtalenes lengde. Du kan også sjekke samtalekostnadene, hvis SIM-kortet støtter denne funksjonen.



Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Samtaleinfo**.

Seneste kontakter *(Meny 1.1)*

Denne menyen viser de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene.

Åpne en samtalelogg

1. Velg samtaletype med [Venstre] eller [Høyre].
2. Bla deg gjennom samtalelisten med [Opp] eller [Ned].

3. Trykk på [] for å slå et nummer eller [OK/] for å se detaljert informasjon om en samtale.

Alternativer for samtaleinfo

Når du har en samtalelogg åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Lagre som kontakter:** lagrer nummeret i Kontakter.
- **Send melding:** sender en SMS- eller MMS-melding.
- **Slett:** sletter den valgte samtaleoppføringen eller alle oppføringer.

Ubesvarte *(Meny 1.2)*

Denne menyen viser de siste innkommende samtalene du ikke svarte på.

Utgående *(Meny 1.3)*

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du foretok.

Innkommende (Meny 1.4)

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du mottok.

Slett alle (Meny 1.5)

Bruk denne menyen når du vil slette alle oppføringer i hver samtaletype.

1. Trykk på [OK/➤] og merk av alle samtaletypene du vil slette.
2. Trykk <**Slette**>.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte slettingen.

Samtaletid (Meny 1.6)

Denne menyen viser tidsloggen for utgående og innkommende samtaler. Den faktiske tiden tjenesteleverandøren din fakturerer deg for vil avvike.

- **Siste samt. tid:** viser den siste samtalens varighet.
- **Totalt utgående:** viser total varighet for alle dine utgående samtaler.

- **Totalt innkommende:** viser total varighet for alle dine innkommende samtaler.
- **Nullstill tellere:** nullstiller samtaletellerne. Du må taste inn telefonens passord.



Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ➤ s. 91

Anropskostnader (Meny 1.7)

Denne nettverksfunksjonen viser prisen på samtalene. Denne menyen er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet ditt støtter denne funksjonen. Vi gjør oppmerksom på at denne funksjonen ikke er beregnet på å brukes i faktureringsøyemed.

- **Siste samt. kostnad:** viser kostnaden for siste samtale.
- **Total kostnad:** viser total kostnad for alle dine samtaler. Hvis den totale kostnaden overgår maksimumskostnaden angitt under **Still maksimumskostnad**, må du nullstille telleren før du kan ringe igjen.

Menyfunksjoner

- **Maksimumskostnad:** viser maksimal kostnad innstilt under **Still maksimumskostnad**.
- **Nullstille tellere:** nullstiller kostnadstallerne.
- **Still maksimumskostnad:** stiller inn maksimal kostnad du tillater for samtalene.
- **Omkostningsverdi:** stiller inn pris pr. enhet som brukes når samtalekostnaden beregnes.

Kontakter (Meny 2)

Du kan lagre telefonnumre på SIM-kortet og i telefonminnet. SIM-kortet og telefonminnet er fysisk atskilt, men de brukes som én enkelt katalog under navnet Kontakter.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kontakter**.

Kontaktliste (Meny 2.1)

Bruk denne menyen når du skal søke etter numre i kontaktlisten.

Finne en oppføring

1. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
2. Velg navnet du ønsker fra listen.
3. Bla til et nummer og trykk [**↵**] for å slå et nummer, eller [**OK/↵**] hvis du skal redigere kontakthinformatjonen.

Alternativer for Kontakter

Når du har kontakthinformatjon åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Endre:** endrer kontakthinformatjonen.
- **Send melding:** sender en SMS-, MMS- eller e-postmelding til det valgte nummeret.
- **Kopier:** kopierer nummeret til telefonminnet, SIM-kortet eller listen over tillatte numre.
- **Send via:** sender kontakten via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter den valgte oppføringen.

- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut kontaktinformasjon ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.

Liste over tillatte numre *(Meny 2.2)*

Bruk denne menyen til å lage en liste over kontakter som skal brukes i FDN-modus (Tillatte numre), der telefonen kun tillater utgående samtaler til de spesifiserte telefonnumrene, hvis SIM-kortet støtter denne funksjonen. Du kan aktivere FDN-modus i menyen **FDN-modus**. ► s. 92

Legge til en kontakt

1. I FDN-listen trykker du **<Valg>** og velger **Legg til**.
2. Oppgi PIN2-koden og trykk **<OK>**.
3. Spesifiser informasjon om kontakten:
 - **Navn:** navnet til kontakten.
 - **Telefonnummer:** et telefonnummer.
 - **Plass:** tilordner et plasseringsnummer.
4. Trykk **<Lagre>**.

Alternativer for kontakter

Du kan justere alternativer for kontakter ved å trykke **<Valg>** i Kontaktlisten.

Legg til ny kontakt *(Meny 2.3)*

Bruk denne menyen når du vil legge til en kontakt i kontaktlisten.

Lagre et nummer i telefonminnet

1. Velg **Telefon**.
2. Endre innstillingene eller legg inn informasjon om kontakten:
 - **Fornavn/Etternavn:** navnet til kontakten.
 - **Mobil/Hjem/Kontor/Fax/Andre:** legg til et nummer i kategorien du ønsker.
 - **E-post:** definerer en e-postadresse.
 - **Grafikk-ID:** her kan du legge inn et bilde eller videoklipp som vil bli brukt som ID når du varsles om en samtale fra vedkommende.

- **Melodi:** du kan oppgi en unik ringetone som varsling om samtaler fra personen.
☒ Innstillingene spesifisert i **Grafikk-ID** og **Melodi** får prioritet over gruppeinnstillinger.
- **Gruppe:** du kan legge nummeret inn i en kontaktgruppe.
- **Merknader:** her kan du legge inn et memo om personen.

3. Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**.

Lagre et nummer på SIM-kortet

1. Velg **SIM**.
2. Spesifiser informasjon om kontakten:
 - **Navn:** navnet til kontakten.
 - **Telefonnummer:** et telefonnummer.
 - **Plass:** tilordner et plasseringsnummer.

☒ Hvis du vil tildele en grafikk-ID, ringetone eller gruppe, må kontakten lagres i telefonminnet.

3. Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**.

Gruppe (Meny 2.4)

Denne menyen brukes til å organisere kontaktene i kontaktgrupper.

Legge til medlemmer i en kontaktgruppe

1. Velg en gruppe.
2. Trykk **<Legg til>**.
3. Merk av kontaktene du ønsker ved å trykke [OK/**i**].
4. Trykk **<Legg til>**.

Administrere kontaktgrupper

Når du har gruppelisten åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Se:** viser medlemmene i den valgte gruppen.
- **Legg til:** legger til en ny gruppe.
- **Endre:** endrer egenskapene til den valgte gruppen.
- **Send melding:** sender en SMS-, MMS- eller e-postmelding til medlemmene du ønsker.

- **Slett:** sletter den valgte gruppen. Gruppemedlemene slettes imidlertid ikke fra kontaktlisten.

Hurtigtast *(Meny 2.5)*

På denne menyen kan du knytte hurtigtastnumrene (2 til 9) til åtte av dine mest brukte telefonnumre.

Tilordne hurtigtastnumre

1. Velg en tast (fra **2** til **9**). Tast **1** er reservert telefonsvarerserveren din.
2. Velg kontakten du ønsker fra kontaktlisten.
3. Bla til et nummer, hvis det finnes mer enn ett nummer.
4. Trykk **<Velg>**.

Administrere hurtigtastnumre

Når du har hurtigtastskjermen åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Legg til:** tilordner et nummer til en ledig tast. Du kan velge en kontakt fra kontaktlisten eller listen over tillatte numre.

- **Se:** viser nummeret som er tilknyttet tasten.
- **Endre:** tilordner et annet nummer til en opptatt tast.
- **Fjerne:** sletter hurtigtastinnstillingen.

Slå hurtigtastnumre

I hvilemodus: trykk og hold nede den aktuelle tasten.

Visittkort *(Meny 2.6)*

På denne menyen kan du lage et visittkort og sende det til andre personer.

Lagre visittkortet

Fremgangsmåten du bruker når du lager et visittkort er den samme som når du lagrer et nummer i telefonminnet. ► s. 35

Alternativer for visittkort

Etter at du har lagret visittkortet kan du trykke **<Valg>** for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Endre:** redigerer visittkortet.
- **Send via:** sender visittkortet via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.

Menyfunksjoner

- **Utveksle visittkort:** her kan du bytte visittkortet ditt med visittkortet til en annen person via Bluetooth.
- **Fjerne:** fjerner visittkortinformasjonen.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut visittkortet ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.

Eget nummer (Meny 2.7)

Med denne funksjonen kan du sjekke telefonnumrene dine eller tilordne et navn til hvert av numrene.

Endringer som gjøres her påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret på SIM-kortet.

Admin. (Meny 2.8)

Her kan du administrere kontaktlisten din.

- **Standard lagring:** velger en standard minneplassering å lagre kontakter på. Hvis du velger **Spør ved lagring av**, ber telefonen deg om å velge en minneplassering hver gang du lagrer et nummer.

- **Kopier alle til telefon:** kopierer alle kontaktene som er lagret på SIM-kortet til telefonminnet.
- **Sorter etter kontakter:** sorterer kontaktene etter fornavn eller etternavn.
- **Slett alle:** sletter alle kontaktene fra telefonminnet, SIM-kortet eller FDN-listen (tillatte numre).
- **Minnestatus:** viser antall kontakter du har lagret i kontaktlisten.

Tjenestenummer (Meny 2.9)

Bruk denne menyen når du vil se listen over tjenstenumre (SDN) tilordnet av tjenesteleverandøren din, blant annet nødnumre og nummeropplysning. Denne menyen er tilgjengelig hvis SIM-kortet ditt støtter tjenestenumre.

1. Bla deg frem til nummeret du ønsker og trykk **<Se på>**.
2. Trykk **<Slå nr.>** eller [**↶**].

Applikasjoner (Meny 3)

Via denne menyen kan du spille Java-spill, spille MP3-filer eller redigere fotografier. Du kan også bruke hendige funksjoner som for eksempel stemmeopptaker, alarmer, kalkulator, konverterer og stoppeklokke.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Applikasjoner**.

MP3-spiller (Meny 3.1)

Via denne menyen kan du lytte til musikk. Først må du lagre musikkfiler i telefonminnet. Du kan lytte til musikk av høy kvalitet gjennom et Bluetooth stereo-headsett (ekstrautstyr).

☒ Vanlige headsett er ikke kompatible med MP3-spilleren.

Laste ned eller motta musikkfiler

Bruk disse metodene for å lagre musikkfiler i telefonen:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 47
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio
► Brukerhåndbok for Samsung PC Studio
- Motta via Bluetooth ► s. 88
- Kopiere filer til et minnekort og sette kortet inn i telefonen.

Opprette en spilleliste

Musikkfilene må legges til i spillelisten, slik at du kan spille dem av.

1. På MP3-skjermen trykker du <**Valg**> og velger **Åpne** → **Spilleliste**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til musikk fra** → **Telefon** eller **Minnekort**.
3. Velg filene du ønsker ved å trykke [**OK**/**i**], og trykk <**Legg til**>.
4. Trykk <**Tilbake**> for å gå tilbake til MP3-skjermen.

Spille musikkfiler

På MP3-skjermbildet, trykk [OK/⏏].

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK/⏏	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Opp	Åpner den aktive spillelisten.
Venstre	Går til forrige fil. Hopper bakover i en fil når den holdes nede.
Høyre	Hopper til neste fil. Hopper fremover i en fil når den holdes nede.
Volum	Justerer volumet.
1	Bytter equalizer-modus.
2	Bytter avspillingsanimasjon.
3	Bytter repetisjonsmodus.

Tast	Funksjon
4	Skrur 3D-lyden på eller av.
5	Bytter bakgrunnsbilde.
6	Stiller MP3-spilleren inn til å spille musikk i tilfeldig rekkefølge.
7	Repeterer en seksjon du ønsker. Når du trykker denne tasten, begynner MP3-spilleren å søke etter startpunktet. Når du trykker tasten en gang til, søker den etter sluttpunktet. Repetisjonen avsluttes når du trykker på denne tasten.
Ned	Stopper avspillingen.

Alternativer for MP3-spilleren

På MP3-skjermen trykker du <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill/Pause:** starter avspillingen eller setter den på pause.

- **Spill av via:** velger en lydmodus, **Telefon** eller **A/V-headset**. Hvis du velger **A/V-headset**, kan du bruke et Bluetooth-headsett og deretter søke etter og koble deg til headsettet.

☒ Du kan prøve en Bluetooth-tilkobling fra headsettet. For å gjøre dette må telefonen være i hvilemodus.

- **Overfør til A/V-headset/Overfør til telefon:** bytter mellom å høre lyd via Bluetooth-headsett og telefonhøytaler.
 - **Åpne:** åpner den aktive spillelisten eller albumlisten.
 - **Send via:** sender filen via e-post eller Bluetooth.
 - **Bruk som:** lagrer filen som ringetone, ringetone for en kontakt eller som alarmmelodi.
 - **Fjern fra spilleliste:** fjerner den valgte filen fra spillelisten.
 - **Innstillinger:** endrer standardinnstillingene for avspilling av musikkfiler.
- Gjenta:** velger repetisjonsmodus.

Tilfeldig rekkefølge: stiller MP3-spilleren inn til å spille musikk i tilfeldig rekkefølge.

Tonekontroll: endrer toneinnstillingen.

3D-lyd: skrur 3D-lyden på eller av.

Visualisering: bytter avspillingsanimasjon.

MP3-skall: velger et fargetema.

Volum: velger et lydvolum.

- **Egenskaper:** viser filegenskapene.

Bruke spillelisten

På MP3-skjermbildet, trykk [Opp].

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill av via:** velger en lydmodus, **Telefon** eller **A/V-headset**.
- **Legg til musikk fra:** legger til filer i spillelisten.
- **Gå til spillelisten:** åpner spillelisten.
- **Flytte til:** flytter den valgte filen til en annen spilleliste.
- **Kopier til:** kopierer den valgte filen til en annen spilleliste.

Menyfunksjoner

- **Endre rekkefølge:** flytter den valgte filen til posisjonen du ønsker innenfor spillelisten.
- **Fjerne:** fjerner den valgte filen eller alle filene fra spillelisten.
- **Egenskaper:** viser filegenskapene.

Stemmeopptaker (Meny 3.2)

Bruk denne menyen til å spille inn talememoer. Et talememo kan være maksimalt én time langt.

Spille inn et talememo

1. Start opptaket med [OK/⏏].
2. Snakk inn i mikrofonen.
[OK/⏏] setter opptaket på pause eller fortsetter opptaket.
3. Når du er ferdig, trykker du <Lagre> eller [Ned]. Talememoet lagres automatisk.
4. Trykk [OK/⏏] hvis du vil høre talememoet.

Spille av et talememo

1. På skjermbildet for stemmeopptaker trykker du <Valg> og velger **Gå til stemmeliste**.

2. Velg et talememo. Memoet spilles av.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK/⏏	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går bakover i et memo.
Høyre	Hopper fremover i et memo.
Volum	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Endre innstillinger for stemmeopptaker

Du kan endre opptakssinnstillingene for stemmeopptakeren. Før du spiller inn et memo får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg> og velger **Innstillinger**:

- **Opptakstid:** stiller inn opptakstid.
1 time: spiller inn et talememo på inntil én time.
MMS-grense: spiller inn et talememo beregnet på vedlegg til en MMS-melding.

- **Volum:** velger et lydvolum.
- **Standardnavn:** endrer standardprefiks for talememoer.
- **Visualisering:** velger et tonekontrollbilde.

Bilderedigering (Meny 3.3)

Denne menyen bruker du hvis du vil redigere fotografiene dine med diverse redigeringsalternativer.

1. Trykk **<Valg>** og velg **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta foto**.
2. Velg et foto eller ta et nytt foto.
3. Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer for redigering av fotoet:
 - **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt på bildet.
 - **Juster:** justerer bildets lysstyrke, kontrast eller fargebalanse.
 - **Endre:** roterer eller snur bildet.
 - **Sett inn:** legger til en dekorativ ramme, et emotikon eller en strektegning på fotografiet.
 - **Angre:** avbryter valget.


4. Når du er ferdig, trykk **<Valg>**, og velg ett av følgende alternativer:

- **Lagre som:** lagrer filen under et annet navn.
- **Bruk som:** lagrer filen som bakgrunnsbilde eller grafikk-ID for en av kontaktene dine.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Del for Bluetooth:** deler filen med andre Bluetooth-enheter eller skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.
- **Skriv ut via:** skriver ut filen ved å koble telefonen til en skriver via USB eller Bluetooth.

JAVA (Meny 3.4)

Bruk denne menyen til å spille de medfølgende Java-spillene og laste ned Java-programmer.

Spille et medfølgende spill

1. Velg et spill.
2. Start spillet ved å trykke på hvilken som helst tast unntatt [].

3. Følg anvisningene på skjermen.

Alternativer for Java-spill

Fra spillisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Starte:** kjører det valgte spillet.
- **Slett:** sletter spillet.
- **Egenskaper:** viser spillegenskaper.
- **Tillatelse:** angir rettigheter for tjenester som belaster deg for ekstra kostnader, som for eksempel nettilgang og SMS.
- **Oppgrader:** oppgraderer programmet til nyeste versjon.
- **Send informasjon via SMS:** sender URL-adressen med programmet via SMS.
- **Minnestatus:** åpner minneinformasjonen for applikasjoner.
- **Nettverksinnstillinger:** velger en oppkoblingsprofil som skal brukes av applikasjoner som krever nettilgang. Du kan også legge til eller redigere en profil. ► s. 49

Verdensklokke (Meny 3.5)

På denne menyen kan du stille inn tidssone og finne ut hva klokken er i andre deler av verden.

Tidssoner

1. Fra verdenskartet velger du tidssonen du vil se på ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].
2. Trykk [Ned] for å velge en annen tidssone.
3. Velg tidssonen du vil se på ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].
4. Trykk [OK/↵].

Aktivere sommertid

1. På verdenskartet trykker du <Valg> og velger **Stil inn sommertid**.
2. Trykk på [OK/↵] og merk av tidssonen(e) du vil stille inn.
3. Trykk <Lagre>.

Alarm (Meny 3.6)

Bruk denne menyen til å stille inn alarmer. Meloditypen for en vanlig alarm tilsvarer melodivalget for samtaler. Vekkeklokkealarmer berøres ikke av lydinnstillingene.

Stille inn en alarm

1. Velg type alarm.
2. Velg et alarmalternativ.
 - **Alarm:** aktiverer alarmen.
 - **Alarmtid:** angir når alarmen skal utløses.
 - **AM/PM:** velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Alarmdag:** definerer dagene for alarmen.
 - **Alarmtone:** velger en alarmtone.
3. Trykk **<Lagre>**.

Stoppe en alarm

- En alarm stoppes ved å trykke på hvilken som helst tast.

- Vekkeklokken stoppes ved å trykke **<OK>** eller **[OK/⏏]**. Du kan trykke hvilken som helst tast unntatt **<OK>** og **[OK/⏏]** hvis du vil at alarmen skal slås på igjen etter 5 minutter. Du kan gjøre dette maksimalt 5 ganger.

Stille inn alarmen til å ringe selv om telefonen er av

På alarmskjeren velger du **Autopåslag** → **På**.

Hvis telefonen er av når alarmtidspunktet inntreffer, skrur telefonen på, og alarmen utløses.

Kalkulator (Meny 3.7)

Med denne menyen kan du utføre de grunnleggende regnefunksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

1. Tast inn det første tallet.
 - Trykk **<.()>** hvis du vil sette inn et desimaltegn eller parentes.
 - Du kan bevege markøren med **[*]** eller **[#]**.
2. Bruk navigasjonstastene til å spesifisere hvilken regneoperasjon du vil bruke.

3. Tast inn det andre tallet.
4. Når du trykker [OK/⏏] vises resultatet.
5. Gjenta om nødvendig fra trinn 2 for å fortsette utregningen.

Konverterer (Meny 3.8)

På denne menyen kan du utføre vanlige omregninger, som for eksempel valuta og temperatur.

Utføre en konvertering

1. Velg konverteringstypen du ønsker.
2. Velg kilde-enhet med [Venstre] eller [Høyre], og trykk [Ned].
3. Tast inn verdien som skal konverteres, og trykk [Ned].
 - Trykk [×] hvis du vil sette inn et desimaltegn.
 - Trykk [#] for å endre temperatur til over null (+) eller under null (-).
4. Velg enhetstypen du vil konvertere til med [Venstre] eller [Høyre].

Tilsvarende verdi for mengden du oppga vises.

Alternativer for konverteringsverktøy

Trykk <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Slette:** sletter de gjeldende verdiene.
- **Reverser:** reverserer omregningen.
- **Valutakurser:** rediger valutakurs-listen.

Timer (Meny 3.9)

På denne menyen kan du stille inn en periode telefonen skal telle ned. Telefonen utløser en alarmlyd når den angitte perioden har utløpt.

Starte nedtellingen

1. Trykk <Still inn>.
2. Legg inn tidsperioden du vil telefonen skal telle ned og trykk <OK>.
3. Start nedtellingen med [OK/⏏].

Stoppe nedtellingen

- Trykk på hvilken som helst tast for å stoppe timeren når den ringer.

- Trykk på [OK/⏏] på Timer-skjermen hvis du vil stoppe timeren før den ringer.

Stoppeklokke (Meny 3.10)

Denne menyen kan du bruke som tidtaker. Stoppeklokkens maksimumstid er 10 timer.

1. Start stoppeklokken med [OK/⏏].
2. Trykk på [OK/⏏] for å sjekke en mellomtid. Du kan gjenta dette trinnet for inntil 4 intervaller.
3. Hvis du vil nullstille stoppeklokken, trykk <Nullstill>.

SIM-AT (Meny 3.11)

Denne menyen er tilgjengelig hvis du bruker et SIM-AT-kort som støtter SIM AT-menyer med ekstra tjenester, som f.eks. nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester. Hvilke tjenester som er tilgjengelige kan variere etter systemet din nettleverandør benytter seg av. Se brukerveiledningen til SIM-kortet eller kontakt nettleverandøren din hvis du ønsker mer informasjon.

WAP (Meny 4)

WAP-leseren (Wireless Application Protocol) på telefonen gjør det mulig å bruke trådløst Internett. Med WAP-leseren får du tilgang til oppdatert informasjon og et bredt utvalg medieinnhold, som for eksempel bakgrunnsbilder, ringetoner og musikkfiler. Menyene åpnes ved å trykke <Meny> i hvilemodus og velge **WAP**.

Startside (Meny 4.1)


Bruk denne menyen til å koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av det trådløse Internettet. Du kan også trykke [OK/⏏] i hvilemodus.

Navigere med WAP-leseren

Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla gjennom objekter i leseren	[Opp] eller [Ned].

Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla fra side til side	[Volum].
velge et objekt i leseren	< ✓ >.
gå tilbake til forrige side	< Tilbake > eller [C].
gå tilbake til startsidene	[C] og hold den inne.

Alternativer for WAP-leseren


1. Velg  eller trykk [*].
2. Velg ett av følgende WAP-alternativer:
 - **Tilbake:** går tilbake til forrige side.
 - **Hjem:** går tilbake til startsidene.
 - **Avslutt:** avslutter WAP-leseren.
 - **Last på nytt:** laster gjeldende side på nytt.
 - **Vis URL:** viser URL-adressen til den aktive nettsiden. Du kan også sette den aktive siden som hjemmeside for WAP-leseren.
 - **Om ...:** viser egenskaper for WAP-leseren.

Alternativer for WAP-sider

Fra en av WAP-sidene trykker du på [#]. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå til URL:** her kan du skrive inn en URL-adresse manuelt.
- **Bokmerker:** bytter til menyen **Bokmerker**.
- **Meldinger:** viser meldingene som er lagret i mappen **Mine meldinger**. Du kan også opprette og sende en ny SMS-melding. ► s. 54
- **Filbehandling:** bytter til menyen **Filbehandling**. ► s. 65

Avslutte WAP-leseren

Trykk [>] når du vil avslutte WAP-leseren.

Bokmerker (Meny 4.2)

Med denne menyen kan du lagre URL-adresser, slik at du får rask tilgang til et nettsted.

Legge til et bokmerke

1. Velg en ledig plass.
2. Tast inn et navn på bokmerket og trykk [Ned].
3. Skriv inn en URL-adresse.
4. Lagre bokmerket ved å trykke [OK/!].

Åpne en side du har lagt inn som bokmerke

Når du velger et bokmerke, åpnes WAP-leseren og viser den tilknyttede Internettsiden.

Alternativer for bokmerker

Etter at du har lagret en oppføring, kan du trykke <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå:** åpner nettstedet.
- **Endre:** endrer adressen og navnet til bokmerket.
- **Slett:** sletter det valgte bokmerket eller alle bokmerker.

Gå til URL (Meny 4.3)

Bruk denne menyen til å skrive inn URL-adressen til et nettsted manuelt og gå til nettstedet.

Slett Cashe (Meny 4.4)

Bruk denne menyen til å slette cachen, som er det midlertidige minnet der nettsteder du nylig har besøkt lagres.

Serverinnstillinger (Meny 4.5)

Bruk denne menyen til å stille inn serverinformasjon for WAP-leseren. Kontakt tjenesteleverandøren din for informasjon om innstilling.

For hver server er følgende alternativer tilgjengelige:

- **Profilnavn:** gir serverprofilen et navn.
- **Startside URL:** stiller inn adressen til startsidens din.
- **Bærer:** velger en bærer for hver type nettverksadresse som skal brukes.

Menyfunksjoner

- **Proxy:** velger om telefonen skal bruke en proxy-server eller ikke for å starte WAP-leseren. Tjenesteleverandøren din kan fortelle deg om nettet krever en proxy-server, og gi deg de riktige innstillingene.
- **GPRS-innstillinger:** tilpasser følgende nettverksinnstillinger for GPRS:
*Når proxy er stilt inn på **Aktiver**:*
Proxy internettleverandør: definerer gateway-adressen.
Proxy-port: tast inn portnummeret.
APN: definerer APN-navnet (Access Point Name) for GPRS-gatewayen.
Brukernavn: definerer brukernavnet.
Passord: definerer passordet.
*Når proxy er stilt inn på **Deaktiver**:*
DNS1: tast inn primæradressen.
DNS2: tast inn sekundæradressen.
APN: definerer APN-navnet (Access Point Name) for GPRS-gatewayen.

Brukernavn: tast inn brukernavnet.

Passord: tast inn passordet.

- **GSM-innstillinger:** tilpasser følgende nettverksinnstillinger for GSM:

*Når proxy er stilt inn på **Aktiver**:*

Proxy internettleverandør: definerer gateway-adressen.

Proxy-port: tast inn portnummeret.

Slå nummer: definerer telefonnummeret til PPP-serveren.

Brukernavn: definerer brukernavnet.

Passord: definerer passordet.

Oppkobling: velger en dataoppringningstype.

*Når proxy er stilt inn på **Deaktiver**:*

DNS1: tast inn primæradressen.

DNS2: tast inn sekundæradressen.

Slå nummer: definerer telefonnummeret til PPP-serveren.

Brukernavn: definerer brukernavnet.

Passord: definerer passordet.

Oppkobling: velger en dataoppringningstype.

Aktuell server *(Meny 4.6)*

Med denne menyen kan du aktivere en av proxyserverne du har konfigurert.

Meldinger *(Meny 5)*

Bruk menyen **Meldinger** til å sende og motta tekstmeldinger, MMS-meldinger og e-postmeldinger. Du kan også bruke funksjonene for push-meldinger, MobilSvar og broadcast-meldinger.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Meldinger**.

Opprett melding *(Meny 5.1)*

Bruk denne menyen til å skrive og sende tekstmeldinger, MMS-meldinger eller e-postmeldinger.

Tekstmelding *(Meny 5.1.1)*

Med SMS-funksjonen (Short Message Service) kan du sende eller motta tekstmeldinger med bilder, lydklipp og animerte bilder.

1. Skriv meldingen.

- ☒ Maksimalt antall tegn du kan bruke i tekstmeldinger varierer fra tjenesteleverandør til tjenesteleverandør. Hvis meldingen din overskrider maksimalt antall tegn, deler telefonen opp meldingen.

2. Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer for meldinger:

- **Sett inn:** legger til en mal, en kontaktoppføring eller et bokmerke.
- **Legg til bilde/Legg til animasjon/Legg til melodi:** legger ved et bilde, et animert bilde eller en melodi.
- **Legg ved:** legger til et visittkort eller kalenderdata som et vedlegg i dataformat.
- **Tekststil:** endrer tekstegenskapene.

3. Når du er ferdig, trykk <**Valg**> og velg **Kun send** eller **Lagre og send**.
4. Tast inn et mottakernummer.
Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, fyll inn mottakerfeltene.
5. Trykk [OK/↵].

MMS-melding (Meny 5.1.2)

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) leverer meldinger som inneholder en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd, fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post.

1. Velg **Emne**-linjen.
2. Tast inn emnet og trykk [OK/↵].
3. Velg **Bilde og video** eller **Lyd**, og legg til et bilde, en video eller en lydfil.



- Maksimal filstørrelse for meldinger kan variere, avhengig av tjenesteleverandør.
- Avhengig av filtype, kan det hende enkelte filer ikke kan videresendes.

4. Velg **Melding**-linjen.
5. Tast inn meldingsteksten og trykk [OK/↵].
6. Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer for redigering av meldinger:
 - **Endre**: endrer emnet eller teksten til meldingen.
 - **Endre bilde/Endre video/Endre lyd**: bytter ut vedlagte bilder, videoklipp eller lydfiler med andre filer.
 - **Legg til side**: legger til sider. Du kan gå til hver side med [Venstre] eller [Høyre] på meldingsskjermen.
 - **Slett side**: sletter en side som har blitt lagt til.
 - **Rediger side**: justerer sidevarighet eller flytter den aktive siden til neste eller forrige side.
 - **Legg ved**: gir mulighet til å legge ved visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat, eller dokumenter lagret i mappen **Andre filer**.

- **Fjern emne/Fjern media/Fjern lyd/Fjern melding:** sletter emne, bilde, lyd eller tekst.

7. Når du er ferdig, trykker du **<Valg>** og velger **Send**.
8. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse.
Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.
9. Trykk [OK/↵].

E-post (Meny 5.1.3)

Du kan sende og motta e-post som inneholder tekst, lyd og bilder. For å bruke denne funksjonen må du abonnere på en e-posttjeneste og konfigurere en e-postprofil og -konto. ► s. 63, s. 64

1. Velg **Emne**-linjen.
2. Skriv inn e-postmeldingens emne og trykk [OK/↵].
3. Velg **Melding**-linjen.
4. Tast inn e-postteksten og trykk [OK/↵].
5. Velg linjen **Filvedlegg**, og velg ett av følgende alternativer for filvedlegg:

- **Legg til bilde/Legg til videoer/Legg til lyder/Legg til musikk:** legger til objekter som er lagret i telefonminnet.
 - **Legg til andre filer:** legger til dokumentfiler som er lagret i mappen **Andre filer**.
 - **Legg til fra minnekort:** legger ved filer lagret på et minnekort.
 - **Legg ved:** legger ved visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat.
6. Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer for redigering av e-post:
 - **Endre:** endrer emnet eller teksten.
 - **Fjern emne/Fjern melding:** sletter emnet eller teksten.
 - **Fjerne:** sletter det valgte vedlegget eller alle vedlegg.
 - **Fjern alle vedlegg:** sletter alle vedlegg.
 7. Når du er ferdig, trykker du **<Valg>** og velger **Send**.

8. Tast inn en e-postadresse.

Hvis du vil sende e-posten til mer enn én mottaker, fyller du inn ekstra mottakerfelder.

9. Trykk [OK/!].

Mine meldinger (Meny 5.2)





Bruk denne menyen til å se meldingene du har mottatt, sendt eller som ikke kunne sendes.

Innboks (Meny 5.2.1)

Denne mappen lagrer alle meldinger du har mottatt, bortsett fra e-postmeldinger.

Lese en melding

Følgende ikoner kan vises i meldingslisten for å vise meldingstype:

-  SMS
-  MMS
-  MMS-varsler
-  Push-meldinger



Et !-ikon ved siden av meldingen betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon betyr lav prioritet.

Meldingsalternativer

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

SMS-meldinger

- **Svar via:** svarer avsenderen via SMS eller MMS.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Legg til i blokkeringsliste:** legger avsenderens nummer inn i blokkeringslisten.
- **Kopiere adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopiere media:** lagrer medieinnhold fra meldingen til telefonminnet.

- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut meldingen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.
- **Beskytte:** beskytter meldingen mot å bli slettet.

MMS-varsler/MMS-meldinger

- **Hent:** henter MMS-meldingen fra serveren.
- **Svar via SMS:** sender et svar via SMS.
- **Svar via MMS til:** sender et svar via MMS til avsender eller til alle mottakerne.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Legg til i blokkeringsliste:** legger avsenderens nummer inn i blokkeringslisten.
- **Kopiere adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopiere media:** lagrer medieinnhold fra meldingen til telefonminnet.
- **Egenskaper:** viser meldingens egenskaper.

Push-meldinger

- **Gå til URL:** kobler opp til URL-adressen spesifisert i meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Kopiere adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.

Leveringsrapporter

- **Slett:** sletter rapporten.

Konfigurasjonsmeldinger

- **Installer:** aktiver konfigurasjonen som er spesifisert i meldingen på telefonen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Kopiere adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Beskytte:** beskytter meldingen mot å bli slettet.

Utkast *(Meny 5.2.2)*

Denne mappen lagrer meldinger du har lagret med tanke på å sende senere.

Menyfunksjoner

Når du velger en SMS-melding eller e-post, åpnes den redigeringsmodus, slik at du kan redigere og/eller sende meldingen.

Når du velger en MMS-melding, åpnes den i forhåndsvisningsmodus, slik som meldinger i innboksen. Hvis du vil redigere MMS-meldingen, trykk <**Valg**> og velg **Endre**.

Utboks (Meny 5.2.3)

Denne mappen lagrer meldinger som telefonen forsøker å sende eller ikke har kunnet sende.

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Åpne fil:** åpner den vedlagte filen.
- **Lagre fil:** lagrer den vedlagte filen i telefonminnet.
- **Send igjen:** prøver å sende meldingen på nytt.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter meldingen.

- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut meldingen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.
- **Beskytte:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser filegenskapene.

Sendt-boks (Meny 5.2.4)

Denne mappen lagrer meldinger som er sendt uten feil.

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Åpne fil:** åpner den vedlagte filen.
- **Lagre fil:** lagrer den vedlagte filen i telefonminnet.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter den valgte meldingen.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.

- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut meldingen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.
- **Beskytte:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser filegenskapene.




E-post (Meny 5.2.5)

Denne mappen lagrer e-postmeldinger du har mottatt.

Lese en e-postmelding

1. Trykk <**Velg**> når **Sjekk ny post** vises for å hente ny e-post fra serveren. Telefonen sjekker e-postserveren og laster ned ny e-post.

Følgende ikoner kan vises i listen for å vise e-poststatus:

-  Hentet fra serveren
-  Hentes
-  Kunne ikke hente



Et !-ikon ved siden av en melding betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon indikerer lav prioritet.

2. Velg en e-post eller topptekst.

3. Du kan bla til andre sider i e-postmeldingen ved å trykke [Volum].
Trykk ned og hold inne [Volum] hvis du vil hoppe til første eller siste side i e-posten.
4. Trykk [*] eller [#] hvis du vil se neste eller forrige e-postmelding.

E-postalternativer

Når du har e-postmeldingen eller toppteksten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Hent:** laster ned e-postteksten fra epostserveren.
- **Åpne fil:** åpner den vedlagte filen.
- **Lagre fil:** lagrer den vedlagte filen i telefonminnet.
- **Svar til:** sender et svar til avsender eller alle mottakerne.
- **Videresend:** sender e-postmeldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter e-posten fra telefonminnet eller fra både telefonminnet og e-postserveren.

Menyfunksjoner

- **Legg til i blokkeringsliste:** legger avsenderens e-postadresse eller emne inn i blokkeringslisten.
- **Kopiere adresse:** trekker ut e-postadresser, URL-er og telefonnumre.
- **Klipp ut vedlegg:** lagrer det valgte vedlegget eller alle vedlegg fra e-postmeldingen til telefonminnet.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut meldingen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.
- **Beskytte:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** åpner e-post-egenskaper.

Min mappe (Meny 5.2.6)

Bruk denne menyen til å se meldinger du har flyttet til denne mappen ved hjelp av alternativet **Flytt til min mappe** på en meldingsliste.

Maler (Meny 5.3)

Bruk denne menyen til å opprette og bruke maler for ofte brukte meldinger.

Tekstmal (Meny 5.3.1)

Du kan opprette SMS-maler med setninger du bruker ofte, slik at du kan hente dem frem og sette dem inn når du skriver en SMS-melding.

Lage en mal

1. Velg en ledig plass.
2. Tast inn meldingen og trykk [OK/↵].

Alternativer for maler

Fra tekstmallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Endre:** redigerer malen.
- **Send melding:** lage og sende en ny melding.
- **Slett:** sletter den valgte malen.

MMS-mal (Meny 5.3.2)

Når du åpner denne menyen, får du listen med maler.

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Se:** åpner den valgte malen.
- **Send melding:** lage og sende en ny melding.

- **Endre:** redigerer den valgte malen.
- **Opprett:** legger til en ny mal.
- **Slett:** sletter den valgte malen eller alle maler. Du kan ikke slette standardmalene.

Slett alle (Meny 5.4)

Bruk denne menyen til å slette alle meldinger av hver meldingstype samtidig.

1. Trykk [OK/⏏] og merk av meldingsmappene du ønsker.
2. Trykk <**Slette**>.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte slettingen.

Innstillinger (Meny 5.5)

Bruk denne menyen til å stille inn diverse alternativer for meldingstjenesten.

Tekstmelding (Meny 5.5.1)

Du kan konfigurere SMS-innstillinger.

- **Sende innstillinger:** stiller inn alternativer for sending av SMS-meldinger:

Svarbane: lar mottakerne svare deg gjennom SMS-serveren.

Leveringsrapporter: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingen har blitt levert.

Tegnstøtte: velger en tegntype. Hvis du velger **Auto**, bytter telefonen type tegnkoding fra **GSM-alfabet** til **Unicode** hvis du taster inn et **Unicode**-tegn. Bruk av **Unicode**-koding reduserer maksimalt antall tegn i en melding til omtrent halvparten. Hvis denne menyen ikke vises, bruker telefonen din **Auto**-tegnkoding som standard.

Gyldighetsperiode: stiller inn hvor lenge meldingene lagres i SMS-serveren.

Meldingstype: stiller inn standard meldingstype. Nettverket kan konvertere meldingen til det valgte formatet.

Tjenestesentral: lagrer eller endrer nummeret til SMS-serveren.

- **Blokkere nummer:** stiller listen over blokkerte numre inn på å avvise SMS-meldinger fra spesifikke telefonnumre.

MMS-melding (Meny 5.5.2)

Du kan konfigurere MMS-innstillingene.

- **Sende innstillinger:** stiller inn alternativer for sending av MMS-meldinger:
 - Leveringsrapporter:** stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingen har blitt levert.
 - Skjul adresse:** denne innstillingen hindrer at adressen din vises på mottakerens telefon.
 - Les svar:** be om en rapport fra hver mottaker om når meldingen din ble lest.
 - Prioritet:** stiller inn prioritetsnivå for meldingene.
 - Utløpsdato:** stiller inn hvor lenge meldingene lagres på MMS-serveren.
 - Levering etter:** stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.
 - Størrelsesbegrensning:** velger en maksimumsstørrelse for objekter som er vedlagt meldingene.
- **Motta innstillinger:** stiller inn alternativer for mottak av MMS-meldinger:

Anonym avvisning: avviser meldinger fra ukjente avsendere.

Annonser tillatt: slipper gjennom annonser.

Rapport tillatt: stiller inn nettet til å informere avsenderen når en melding er levert til deg.

Signalmottak i hjemmeområdet: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du befinner deg i dekningsområdet til hjemmeområdet ditt.

Sentral mottakelse: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du er koblet til et annet nett enn hjemmnettet ditt.

Følgende alternativer er tilgjengelige under Signalmottak i hjemmeområdet og Sentral mottakelse:

- **Automatisk:** telefonen henter automatisk meldinger fra serveren.
- **Avvis:** telefonen avviser alle meldinger.
- **Manuelt:** telefonen viser meldingsvarsler. Bruk alternativet **Hent** til å hente ned nye meldinger manuelt.

- **MMS-profiler:** konfigurerer nødvendige nettverksinnstillinger for MMS.
Aktuell server: velger en profil.
Serverinnstillinger: konfigurerer alternativer for hver profil:
 - **Profilnavn:** gir MMS-profilen et navn.
 - **Server URL:** velger adressen til MMS-serveren din.
 - **Proxy:** kobler til GPRS-nettet gjennom proxy-serveren.
 - **GPRS-innstillinger:** konfigurerer innstillingene som kreves for å koble seg opp mot GPRS-nettet.
 Når proxy er stilt inn på **Aktiver:**
IP-adresse: definerer gateway-adressen.
Port: tast inn portnummeret.
APN: tast inn APN-navnet som brukes for adressen til GPRS-nettet.
Brukernavn: definerer brukernavnet.
Passord: definerer passordet.

Når proxy er stilt inn på **Deaktiver:**

DNS1: tast inn primæradressen.

DNS2: tast inn sekundæradressen.

APN: tast inn APN-navnet som brukes for adressen til GPRS-nettet.

Brukernavn: definerer brukernavnet.

Passord: definerer passordet.

- **Versjon:** velg en tilgjengelig OMA-versjon og en maksimumsgrense for størrelse for sending eller mottak av meldinger.



Avhengig av tjenesteleverandøren vil det kanskje ikke være mulig å støtte maksimumsgrensen på 295KB. Prøv i så fall på nytt etter at du har endret innstillingen til 100KB.

- **Blokkere nummer:** stiller listen over blokkerte numre inn på å avvise MMS-meldinger fra spesifikke telefonnumre.

E-post (Meny 5.5.3)

Du kan konfigurere e-postinnstillingene.

- **Sende innstillinger:** justerer alternativene for sending av e-postmeldinger.

Send kopi til egen: sender en kopi av e-postmeldingen til din egen e-postkonto.

Bekreft levering: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når e-postmeldingene har blitt levert.

Lesebekreftelse: sender forespørsel om svar sammen med e-postmeldingen.

Prioritet: velger prioritetsnivå for e-postmeldingen.

Inkluder signatur: legger ved navn, telefonnummer eller et enkelt memo i e-postmeldingene.

Endre navn: redigerer navnet i signaturen.

Endre telefonnummer: redigerer telefonnummeret i signaturen.

Endre merknad: redigerer notatlinjen i signaturen.

- **Motta innstillinger:** alternativer kan stilles inn for mottak av e-postmeldinger:

Sjekk intervall: bestemmer hvor ofte telefonen sjekker serveren etter innkommende e-post.

Hvis du setter dette alternativet til **Manuelt**, kan du bruke funksjonen Sjekk ny post til å sjekke e-post manuelt.

Les svar: avgjør om telefonen skal sende lesebekreftelse for innkommende e-post.

Hvis du velger **Opplyse**, minner telefonen deg på å sende en lesebekreftelse.

Gjenopprett alternativ: avgjør om telefonen skal laste ned kun e-posttopptekster eller både topptekst og e-postmelding.

Slette valg: avgjør om e-postmeldingene slettes umiddelbart eller neste gang du kobler deg opp mot serveren.

Avvist hvis over: avgjør maksimal størrelse for innkommende e-postmeldinger. Telefonen avviser e-postmeldinger som overskrider den angitte størrelsen.

Behold en kopi av meldingene på serveren: legger igjen kopier av e-postmeldinger på serveren etter henting.

- **E-postkonto:** konfigurer e-postkontoen(e) din(e), og velg hvilken som skal brukes:

☒ Du kan ikke endre innstillinger for e-postkonto mens en e-postmelding sendes eller hentes.

Foliokonto: velger en konto.

Kontoinnstillinger: konfigurerer inntil fem e-postkontoer med ulike e-postservere. Følgende alternativer er tilgjengelige for hver konto:

- **I bruk:** velg dette alternativet hvis du vil bruke kontoen og vise den i mappen **E-post**.
- **Kontonavn:** definerer et navn for den valgte kontoen.
- **Brukernavn:** tast inn navnet som skal vises som avsender på utgående e-postmeldinger.
- **E-postadresse:** tast inn e-postadressen din.
- **Svaradresse:** tast inn e-postadressen som skal brukes når mottakeren sender et svar.
- **Bruker-ID:** tast inn epost-ID-en din.
- **Passord:** tast inn e-postpassordet ditt.

- **SMTP-server:** tast inn IP-adressen eller vertsnavnet til den utgående e-postserveren.
- **SMTP-port:** tast inn SMTP-portnummeret.
- **Protokolltype:** velger protokoll for den inkomende e-postserveren. De gjenværende alternativene avhenger av innstillingen for protokolltype.

*Når protokolltype står som **POP3**:*

- **POP3-server:** tast inn IP-adressen eller vertsnavnet til serveren som mottar e-posten din.
- **POP3-port:** tast inn POP3-portnummeret.
- **APOP loginn:** telefonen kobler til serveren med innloggingssystemet APOP når dette alternativet er valgt.
- **Sikker tilkobling:** bruker sikker tilkobling for e-posttjenesten.

*Når protokolltype står som **IMAP4**:*

- **IMAP4-server:** tast inn IP-adressen eller vertsnavnet til serveren som mottar e-posten din.

- **IMAP4-port:** tast inn IMAP4-portnummeret.
- **Inkluder vedlegg:** velg dette alternativet for å hente vedlegg sammen med e-postmeldingene.
- **Maks. antall hentede e-postmeldinger:** angi antall overskrifter du vil hente fra serveren.
- **Sikker tilkobling:** bruker sikker tilkobling for e-posttjenesten.
- **E-postprofil:** konfigurerer nettverksinnstillingene som kreves for å sende eller motta e-post.

☒ Du kan ikke endre innstillinger for e-postprofil mens en e-postmelding sendes eller hentes.

Aktuell server: velger en profil.

Serverinnstillinger: konfigurerer inntil fem e-postprofiler. For hver profil er følgende alternativer nødvendige for å koble opp mot GPRS-nettet:

- **Profilnavn:** tast inn et navn på e-postprofilen.
- **APN:** tast inn APN-navnet som brukes for adressen til GPRS-nettet.
- **Brukernavn:** definerer brukernavnet.

- **Passord:** definerer passordet.
- **DNS1:** tast inn primæradressen.
- **DNS2:** tast inn sekundæradressen.

- **Blokkere liste:** spesifiserer e-postadresser eller emner du vil avvise.

Push mld. (Meny 5.5.4)

Du kan endre innstillingene for mottak av push-meldinger fra den trådløse Internett-serveren.

- **Motta:** stiller inn hvordan telefonen skal motta push-meldinger.
- **Tjenestesentral:** definerer adressen til serveren du vil motta push-meldinger fra.

Broadcastmeldinger (Meny 5.6)

Broadcasttjenesten leverer tekstmeldinger om diverse emner, som for eksempel været eller trafikken.

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for tjenesten og lese broadcastmeldinger.

- **Lese:** åpner mottatte meldinger.

Boksen **Aktuelle meldinger** lagrer nettverksmeldinger til telefonen skrus av.

Boksen **Lagrede meldinger** lagrer nettverksmeldinger på ubestemt tid. Trykk **<Valg>** og velg **Lagre** når en tekstmelding vises hvis du vil lagre den i boksen **Lagrede meldinger**.

- **Motta:** aktiverer eller deaktiverer mottak av broadcastingsmeldinger.
- **Kanal:** spesifiserer hvilke kanaler du mottar broadcastmeldinger fra.
- **Språk:** velger hvilket språk broadcastmeldingene skal vises på.

Ta kontakt med tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Minnestatus (Meny 5.7)

På denne menyen kan du se minnestatus for tekstmeldinger, MMS-meldinger, e-postmeldinger eller push-meldinger.

Filbehandling (Meny 6)

Gjennom menyen **Filbehandling** får du tilgang til bilder, videoer, talememoer, musikkfiler, lyder og andre filer som er lagret i telefonminnet eller på et minnekort.

Menyen åpnes ved å trykke **<Meny>** i hvilemodus og velge **Filbehandling**.

Bilder (Meny 6.1)

Denne menyen viser bilder du har tatt og bilder du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

Se på et bilde

1. Velg en bildemappe.
2. Velg et bilde.

Alternativer for bilder

Når du ser på et bilde får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:


- **Liste:** går tilbake til bildelisten.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som:** lagrer filen som bakgrunnsbilde eller grafikk-ID for en av kontaktene dine.
- **Endre:** gjør det mulig å redigere bildet med bilderedigeringsverktøyet hvis det er et bilde som er tatt av telefonkameraet.
- **Flytte til:** flytter filen til en annen mappe.
- **Kopier til kort:** kopierer den valgte filen eller alle filene til et minnekort.
- **Slett:** sletter den valgte filen.
- **Gi nytt navn:** endrer navnet på filen.
- **Lysbildefremvisning:** viser alle fotoene som en lysbildefremvisning. Du kan stille inn tidsintervallet mellom fotoene.

- **Del for Bluetooth:** deler filene med andre Bluetooth-enheter eller skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til dem.
- **Skriv ut via:** skriver ut filen ved å koble telefonen til en skriver via USB eller Bluetooth.
- **Beskytte:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser filegenskapene.

Se et bilde på en TV

Du kan bruke en TV-skjerm til å se bildene du har lagret på. Du må først stille inn videosystemet for TV-skjermen i **TV-ut**-menyen. ► s. 84

1. Med TV-skjermen skrudd på, kobler du telefonen til TV-skjermen med TV out-kabelen, som vist.

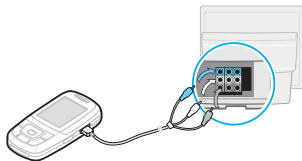

- ☒ • Avhengig av din spesifikke TV-modell kan plasseringen og formen til videoinngangen og audioutgangen variere. Fargene til kontakten og inngangen på TV-skjermen skal stemme overens.
- Ikke koble til kontakter mens du er våt på hendene.

2. Sett TV-skjermen til modus for ekstern signalkilde. Displayet skifter til TV Out-modus, og du kan se telefondisplayet på TV-skjermen.
3. Åpne et bilde i mappen **Mine foto**.

- ☒ • Avhengig av videosystemet kan bildet vibrere eller på andre måter være dårligere enn optimalt.
- Avhengig av videokvaliteten kan det hende enkelte videofiler ikke kan spilles av.
- Du kan ikke bruke Bluetooth A/V-headsettet og zoomefunksjonen i TV Out-modus.

Videoer (Meny 6.2)

Denne menyen viser videoklippene du har spilt inn, lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

- ☒ Videoklipp som er spilt inn på andre enheter, som for eksempel et videokamera, vil kanskje ikke kunne spilles av riktig.

Spille av et videoklipp

1. Velg en videomappe.
2. Velg et videoklipp.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK / i	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Opp	Åpner spillelisten.
Venstre	Går til forrige fil. Hopper bakover i en fil når den holdes nede.

Tast	Funksjon
Høyre	Hopper til neste fil. Hopper fremover i en fil når den holdes nede.
Volum	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Se et videoklipp på en TV-skjerm

Du kan bruke en TV-skjerm til å se videoklippene du har lagret på. ► s. 66

Musikk (Meny 6.3)

Denne menyen viser MP3-filer du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

1. Velg en lydmappe.
2. Velg en fil. MP3-spilleren startes. ► s. 40

Lyder (Meny 6.4)

Denne menyen viser talememoer du har spilt inn og lydfiler du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

Spille av et lydklipp

1. Velg en lydmappe.
2. Velg et lydklipp. For talememoer, se **Stemmeopptaker**. ► s. 42

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Beskrivelse
Opp/Ned/Volum	Justerer volumet.
Venstre	Går til forrige fil.
Høyre	Hopper til neste fil.

På lydskjermen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Liste**: går tilbake til lydlisten.

- **Send via:** sender den valgte filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som:** lagrer filen som ringetone, som ringetone for en kontakt eller som alarmmelodi.
- **Flytte til:** flytter filen til en annen mappe.
- **Kopier til kort:** kopierer filene til et minnekort.
- **Slett:** sletter filen.
- **Gi nytt navn:** endrer navnet på filen.
- **Del for Bluetooth:** deler filene med andre Bluetooth-enheter eller skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til dem.
- **Beskytte:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser filegenskapene.

Andre filer (Meny 6.5)

Bruk denne menyen hvis du vil se diverse dokumentfiler og filer som er lagret i telefonminnet uten fordreining. De tilgjengelige filformatene er Microsoft Word, Adobe PDF, ren tekst og så videre.

Åpne en fil

1. Velg en filmappe.
2. Velg en fil. Filbehandleren åpnes.



- Avhengig av filstørrelse eller minnekapasiteten til Pictel File Viewer, kan det forekomme at filer ikke åpnes på riktig måte.
- Hvis en dokumentfil inneholder språk som ikke støttes av filbehandleren, vil ikke dokumentet vises riktig.

Følgende taster kan brukes mens du har dokumentet åpent:

Taster	Funksjon
Volum	Zoomer inn eller ut.
Opp/Ned/ Venstre/ Høyre	Beveger fokus rundt på siden.
OK/ i	Tilpasser dokumentet til sidestørrelsen.

Taster	Funksjon
1	Bytter modus for fokusering.
2	Går tilbake til første side.
4	Går tilbake til forrige side.
5	Roterer siden.
6	Går til neste side.
7	Endrer visningsmodus til skjermens bredde.
8	Går til siste side.
9	Endrer visningsmodus til skjermens høyde.
*	Bytter visningsmodus.
#	Bytter eller skjuler kontrollinjen. Denne tasten er kun tilgjengelig i fullskjermmodus.

Alternativer for dokumenter

Når du har et dokument åpent, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Normal skjermvisning/Fullskjermsvisning:** endrer visningsmodus for filleseren.
- **Zoom:** zoomer inn eller ut.
- **Tilpass til:** tilpasser dokumentet til sidestørrelsen, skjermbredden eller skjermhøyden.
- **Gå til:** går til en annen side av dokumentet.
- **Roter:** roterer dokumentet.
- **Skjerm-panorering/Normal panorering:** endrer fokuseringsmodus til skjermbestemt eller forhåndsdefinert piksel.
- **Vis kontrollinje/Skjul kontrollinjen:** viser eller skjuler kontrollinjen til filleseren.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Flytt til kort:** flytter filene til et minnekort.
- **Kopier til kort:** kopierer filene til et minnekort.

- **Slett:** sletter den valgte filen.
- **Gi nytt navn:** endrer navnet på filen.
- **Del for Bluetooth:** deler filene med andre Bluetooth-enheter eller skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til dem.
- **Skriv ut via:** skriver ut filen ved å koble telefonen til en skriver via USB eller Bluetooth.
- **Beskytte:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser filegenskapene.

Minnekort (Meny 6.6)

Bruk denne menyen til å åpne filene som er lagret på et minnekort. Denne menyen vises kun når et minnekort er satt inn i telefonen.

Minnestatus (Meny 6.7)

Du kan sjekke totalt minne for mediaobjekter og hvor mye minne hver mediaboks opptar for øyeblikket.

Kalender (Meny 7)

Med kalenderfunksjonen kan du holde orden på timeplanen.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kalender**.

Månedsvisning (Meny 7.1)

Bruk denne menyen til å holde oversikt over månedsplanen din.

Sjekke kalenderen

Når du åpner menyen **Månedsvisning**, vises kalenderen i månedsvisning med dagens dato merket av med en grønn rute.

Velge en dag

- Du kan bla mellom dagene med [Venstre] eller [Høyre].
- Du kan bla mellom ukene med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [Volum] hvis du vil bla mellom månedene.

Kalenderalternativer

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Visningsmodus:** endrer kalenderens visningsmodus.
- **Opprett:** legger til en ny hendelse.
- **Gå til:** går til dagens dato eller en spesifikk dato.
- **Sorter etter:** sorterer objektene etter type hendelse.
- **Slett:** sletter hendelser gjennom ulike kriterier.
- **Oppsatte alarmer som ikke er slått av:** viser hendelser med alarm som du gikk glipp av.
- **Minnestatus:** viser minneinformasjon for hendelsene som er lagret i kalenderen.

Opprette en hendelse

Du kan lagre planlagte hendelser, fødseldager og oppgaver i kalenderen. Det er mulig å planlegge mer enn én hendelse pr. dag.

Inntasting av ny planlagt hendelse

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk på <**Valg**> og velg **Opprett** → **Plan** eller **Diverse**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillinger:
 - **Emne:** spesifiserer hendelsens tittel.
 - **Detaljer:** spesifiserer detaljert informasjon om hendelsen.
 - **Startdato** og **Starttidspunkt:** spesifiserer startdato og -tidspunkt for hendelsen.
 - **AM/PM:** velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Sluttdato** og **Avslutt tidspunkt:** spesifiserer sluttdato og -tidspunkt for hendelsen.
 - **AM/PM:** velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Plass:** (for **Plan**) legg inn informasjon om stedet hendelsen skal foregå på.
 - **Alarm:** stiller inn en alarm for hendelsen.
 - **før:** stiller inn hvor lenge før hendelsen alarmen skal varsle deg.
 - **Alarmtone:** velger en alarmtone.

- **Gjenta:** (for **Plan**) velger om hendelsen skal gjentas.
- **til:** (for **Plan**) velg en repetisjonsenhet, og still inn en dato repetisjonene skal avsluttes på.

4. Lagre hendelsen ved å trykke **<Lagre>**.

Legge inn en ny fødselsdag

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk **<Valg>** og velg **Opprett** → **Årsdag**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillinger:
 - **Anledning:** spesifiserer informasjon om årsdagen.
 - **Dato:** spesifiserer datoen.
 - **Alarm:** stiller inn en alarm for fødselsdagen.
 - **før:** stiller inn hvor lenge før hendelsen alarmen skal varsle deg.
 - **Alarmtid:** angir når alarmen skal utløses.
 - **AM/PM:** velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Alarmtone:** velger en alarmtone.
 - **Gjenta hvert år:** stiller inn telefonen til å minne deg på fødselsdagen hvert år.





4. Lagre hendelsen ved å trykke **<Lagre>**.

Legge inn en oppgave

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk **<Valg>** og velg **Opprett** → **Oppgaver**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillinger:
 - **Oppgaver:** spesifiserer informasjon om oppgaven.
 - **Startdato:** spesifiserer startdatoen.
 - **Frist:** spesifiserer sluttdatoen.
 - **Prioritet:** velger et prioritetsnivå.
4. Lagre hendelsen ved å trykke **<Lagre>**.

Se gjennom en hendelse

Når du har lagt inn oppgaver, vises hendelsesikoner og antall hendelser for en spesifikk dag nederst på kalenderen.

- | | |
|---|---|
| •  Planlagte hendelser | •  Årsdager |
| •  Oppgaver | •  Diverse hendelser |

Åpne en hendelse

1. Velg en dato i kalenderen for å se hendelsene for den aktuelle dagen.
2. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.
3. Du kan åpne de andre hendelsene som er satt opp for den valgte dagen ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].

Alternativer for hendelser

Når du ser på en hendelse får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Endre:** redigerer hendelsen.
- **Opprett:** legger til en ny hendelse.
- **Send via:** sender hendelsen via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Visningsmodus:** endrer kalenderens visningsmodus.
- **Ferdig/Ikke ferdig:** endrer status for oppgaven.
- **Slett:** sletter hendelsen.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut hendelsen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.

Ukevisning (Meny 7.2)

Du kan se hendelsene for den valgte uken. En celle på timeplanen viser at det finnes informasjon om en hendelse. Blå ruter viser planlagte hendelser, og grønne ruter viser diverse hendelser.





Velg cellen som inneholder hendelsen du ønsker.

Dagsoversikt (Meny 7.3)

Du kan se hendelsene for den valgte datoen. For fødselsdager kan du se de gjenværende datoene for fødselsdagen på hendelseslisten.


Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Følgende ikoner vil være synlige, avhengig av hendelsens type og status:

-  Alarm aktivert
-  Tilbakevendende hendelse
-  Fullført oppgave
-  Oppgaveprioritet (Rød: høy, Blå: normal og Grå: lav)

Kamera (Meny 8)

Du kan bruke telefonens innebygde kameramodul til å ta bilder og spille inn videoer med.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kamera** eller trykke inn [> og holde den nede.


- ☑ • Ta ikke bilder av personer uten vedkommendes tillatelse.
- Ta ikke bilder på steder der kameraer ikke er tillatt.
- Ta ikke bilder på steder der du kan krenke en annen persons privatliv.

Ta foto (Meny 8.1)


Kameraet lager JPEG-bilder.


- ☑ Når du tar et bilde i direkte sollys eller i svært lyse omgivelser, kan det forekomme skygger på bildet.

Ta et bilde

1. Åpne telefonen dersom den er lukket.
2. Trykk [> og hold den inne. Bildet som skal tas vises på displayet.

3. Rett kameralinsen mot motivet.

- Trykk <> for å justere alternativer for kameraet. Se neste avsnitt.
- Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ► s. 77

4. Trykk [> når du vil ta bildet. Fotografiet lagres i mappen **Mine foto**.

5. Hvis du vil ...	Trykk på ...
justere alternativer for bilder	< Valg >. ► s. 77
slette et bilde	[C] og deretter < Ja >.
gå tilbake til bildemodus	< Tilbake >.

Alternativer for kamera i bildemodus

I bildemodus, trykk <>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Videoopptak**: bytter til videomodus.
- **Bildemodus**: tar et bilde i følgende moduser:

Enkeltbilde: tar et bilde i standardmodus.

Multi-tagning: tar en serie stillbilder. Du kan velge antall bilder kameraet skal ta.

Mosaikkbilde: tar flere stillbilder og lagrer dem i én ramme. Du kan velge layout.


- **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Rammer:** legger på en dekorativ ramme.
- **Fotolys:** bestemmer om fotolysen skal brukes.
- **Timer:** legger inn en forsinkelse før kameraet tar bildet.
- **Gå til foto:** viser bildene som er lagret i mappen **Mine foto**.
- **Innstillinger:** endrer standardinnstillingene for fotografering.

Funksjon: følgende bildeinnstillinger kan endres:

- **Størrelse:** velger en bildestørrelse.
- **Kvalitet:** velger en bildekvalitet.
- **Søker:** velger en forhåndsvisningsmodus.
- **Scene-programmer:** aktiverer nattmodus.

- **Måler eksponering:** velger en metode for å avgjøre eksponeringen til et bilde basert på et spesifikt område av bildet.
- **Hvitbalanse:** justerer fotografiets fargebalanse. Du kan få fotoet til å se varmere eller kjøligere ut.
- **ISO:** endrer ISO-innstillingene, som styrer kameraets følsomhet. I situasjoner med dårligere lys, velger du et høyere ISO-tall. Jo høyere ISO-tall, desto raskere fungerer kameraets lukkerfunksjon, og desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Høyere ISO-innstillinger kan føre til noe forstyrrelse i bildet.

Oppsett: følgende kamerainnstillinger kan endres:

- **Kamera lyd:** velger lyden du hører når du trykker inn utløserknappen, [] eller [OK/i].
- **Zoomelyd:** skruer lydeffekten for zooming på eller av.
- **Lyd for lysstyrke:** skruer lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

- **Standardnavn:** endrer standardprefiks for fotografinavn.
- **Snarveier for kamera:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i bildemodus.

Bruke tastaturet i bildemodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i bildemodus.

Tast	Funksjon
Volum opp	Snur bildet vertikalt.
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
1	Bytter til videomodus. ► s. 78
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter bildemodus og antall bilder.
5	Bytter fargetone eller legger på en spezialeffekt.

Tast	Funksjon
6	Endrer ISO-innstillingen.
7	Velger en dekorativ ramme.
8	Stiller inn selvutløseren.
9	Åpner mappen Mine foto. ► s. 65
0	Bestemmer om fotolyset skal brukes.
*	Bytter modus for forhåndsvisning.
#	Bytter innstillinger for hvitbalanse.

Alternativer for bilder

Etter at du har tatt et bilde kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:


- **Ta et nytt:** går tilbake til bildemodus
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som:** lagrer fotoet som bakgrunnsbilde eller ringer-ID for en av kontaktene dine.
- **Endre:** redigerer bildet med bilderedigingsverktøyet. ► s. 43

- **Slett:** sletter filen.
- **Gi nytt navn:** endrer navnet på filen.
- **Gå til foto:** åpner mappen **Mine foto**.
- **Del for Bluetooth:** deler den valgte filen eller alle filene med andre Bluetooth-enheter eller skjuler filen eller alle filene, slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til dem.
- **Skriv ut via:** skriver ut filen ved å koble telefonen til en skriver via USB eller Bluetooth.
- **Beskytte:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser filegenskapene.

Videoopptak (Meny 8.2)

Du kan ta opp video av det som vises på kameraskjermen og lagre den.

Ta opp videoklipp

1. I bildemodus, trykk [**1**].
2. Rett kameralinsen mot motivet.
 - Trykk <> for å justere alternativer for kameraet. Se neste avsnitt.

- Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ► s. 79


3. Start opptaket med [**OK/1**].

Trykk [**OK/1**] hvis du vil sette opptaket på pause eller fortsette det.

4. Trykk høyre myktast. Videoen lagres i mappen **Videoer**.

5. Hvis du vil ...	Trykk på ...
spille av videoklippet	[OK/1].
justere videoalternativer	venstre myktast. ► s. 80
slette videoen	[C] og deretter < Ja >.
gå tilbake til videomodus	høyre myktast.

Alternativer for kamera i videomodus

I videomodus, trykk <>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta foto:** bytter til bildemodus.

- **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Fotolys:** bestemmer om fotolysen skal brukes.
- **Timer:** legger inn en forsinkelse før kameraet begynner å spille inn.
- **Gå til videoer:** åpner mappen **Videoer**.
- **Innstillinger:** endrer følgende innstillinger for videoopptak:

Opptaksmodus: velger en modus for videoopptak.

Velg **Normal** hvis du vil ta opp video begrenset av det tilgjengelige minnet. Videoklippet lagres i MP4-format.

Velg **MMS-grense** hvis du vil ta opp video som passer til en MMS-melding. Videoklippet lagres i 3GP-format.

Størrelse: velger en bildestørrelse.

Kvalitet: velger en bildekvalitet.

Søker: velger en forhåndsvisningsmodus.

Lydoppt.: skruer lyden på eller av.

Hvitbalanse: justerer bildets fargebalanse. Du kan få videoen til å se varmere eller kjøligere ut.

Scene-programmer: aktiverer nattmodus.

Zoomelyd: skruer lydeffekten for zooming på eller av.

Lyd for lysstyrke: skruer lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

Standardnavn: endrer standardprefiks for videonavn.

- **Snarveier for videokamera:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i videomodus.

Bruke tastaturet i videomodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i videomodus:

Tast	Funksjon
Volum opp	Snur bildet vertikalt.
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.

Tast	Funksjon
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
1	Bytter til bildemodus. ► s. 75
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Endrer videomodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
6	Skrur lyden på eller av.
7	Bytter til nattmodus.
8	Stiller inn selvutløseren.
9	Åpner mappen Videoer . ► s. 67
0	Bestemmer om fotolyset skal brukes.
*	Bytter modus for forhåndsvisning.
#	Bytter innstillinger for hvitbalanse.

Videoalternativer

Etter at du har lagret et videoklipp kan du trykke på venstre myktast for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Spill inn en til:** går tilbake til videomodus.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Angi som ringer-ID:** lagrer filen grafikk-ID for en av kontaktene dine.
- **Slett:** sletter filen.
- **Gi nytt navn:** endrer navnet på filen.
- **Gå til videoer:** åpner mappen **Videoer**.
- **Del for Bluetooth:** deler filen med andre Bluetooth-enheter eller skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.
- **Beskytte:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser filegenskapene.

Gå til foto (Meny 8.3)

Bruk denne menyen til å få en liste over fotografier du har tatt. ► s. 65

Gå til videoer (Meny 8.4)

Bruk denne menyen til å se en liste over videoer du har spilt inn. ► s. 67

Innstillinger (Meny 9)

Menyen Innstillinger gir tilgang til en rekke innstillinger som tilpasser telefonen til dine behov og ønsker. Du kan også nullstille innstillingene tilbake til standardverdiene.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Innstillinger**.

Tid og dato (Meny 9.1)

Bruk denne menyen til å stille klokkeslettet og tidspunktet i telefonen.

- **Still klokke:** stiller klokkeslettet.
- **Hjemmesone:** trykk [OK/↵] og oppgi hjemmetidssonen. Velg byen som tilsvarer hjemmeområdet ditt. Hvis du vil aktivere sommertid, velg **Still inn sommertid**.
- **AM/PM:** velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Tidsformat:** velger tidsformat.
- **Still dato:** stiller datoen.
- **Datoformat:** velger datoformat.
- **Startdag for uke:** stiller inn hvilken ukedag kalenderen begynner med.
- **Automatisk oppdatering:** velg dette hvis du vil aktivere sommertid på det gjeldende klokkeslettet, hvis **Still inn sommertid** i **Hjemmesone** er valgt.

Telefon innstillinger (Meny 9.2)

Mange av de forskjellige funksjonene i telefonen kan tilpasses slik du selv vil ha dem.

Språk (Meny 9.2.1)

Bruk denne menyen til å velge ett av flere språk for skjermteksten.

Velkomsthilsen (Meny 9.2.2)

Bruk denne menyen til å legge inn en hilsen som vises kort når telefonen skrus på.

Innstillinger (Meny 9.2.3)

I denne menyen kan du stille inn hvordan telefonen reagerer når du åpner den under en innkommende samtale og når du lukker den mens du bruker en funksjon.

- **Opp:** stiller inn hvorvidt du svarer på et anrop ved å åpne telefonen.
- **Ned:** stiller inn hvorvidt telefonen bevarer menyen du bruker når du lukker telefonen.



Når du setter **Ned** til **Fortsett bruk**, fungerer tastelåsen kun i hvilemodus.

Snarvei (Meny 9.2.4)

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus. Bruk denne menyen til å endre disse snarveiene.

Tilordne en snarvei til en tast

1. Velg hvilken tast som skal brukes som hurtigtast.
2. Velg menyen som skal tilordnes tasten.

Snarvei-alternativer

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Endre:** endrer en snarvei-meny.
- **Fjerne:** deaktiverer snarveien som er tilordnet den valgte tasten.
- **Fjern alle:** deaktiverer alle snarveier.

Sidetast (Meny 9.2.5)

Denne menyen brukes til å stille inn om telefonen skal skru av ringelyden eller avvise en samtale når du trykker ned og holder inne [Volum] når du mottar en samtale.

USB-innstillinger (Meny 9.2.6)

Bruk denne menyen til å velge en USB-modus.

- **Modem:** velg dette hvis du vil bruke telefonen som modem.
- **Minnekort:** velg dette hvis du vil åpne et minnekort, hvis et minnekort er satt inn.
- **Pictbridge:** velg dette hvis du vil koble telefonen til en PictBridge-kompatibel skriver.

Ekstra innstillinger (Meny 9.2.7)

Du kan slå den automatiske nummerrepetisjons- eller svarfunksjonen av eller på.

- **Gjenta autom.:** stiller inn telefonen til å gjøre inntil ti forsøk på å repetere et telefonnummer etter et mislykket oppringningsforsøk.

- **Valgfri svartast:** besvarer innkommende samtaler ved å trykke på hvilken som helst tast, bortsett fra [☎] eller <**Avvise**>.
- **Stemmeklarhet:** fjerner bakgrunnsstøy og øker samtalekvaliteten, slik at personen du snakker med kan høre deg tydelig selv om du befinner deg på et støyfullt sted.

Display innstillinger (Meny 9.3)

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for skjerm og lys.

Bakgrunnsbilde (Meny 9.3.1)

Du kan endre bakgrunnsbildet som vises i hvilemodus.

Hovedmenystil (Meny 9.3.2)

Du kan velge en visningsstil for hovedmenyskjermen.

Tekstvisning (Meny 9.3.3)

Du kan endre displayinnstillingene for teksten som vises på hvileskjermen.

Menyfunksjoner

- **Tekstposisjon:** velger en posisjon. Hvis du ikke vil at det skal vises tekst i hvilemodus, velg **Av**.
- **Tekststil:** velger en tekststil.
- **Tekstfarge:** velger en skriftfarge.

Farger (Meny 9.3.4)

Du kan velge et fargesystem for menymodus.

LCD-lysstyrke (Meny 9.3.5)

Du kan justere lysstyrken for displayet for ulike lysforhold.

Bakgrunnslys (Meny 9.3.6)

Du kan velge hvor lenge bakgrunnslyset skal være på eller hvor lenge displayet skal være i dimmemodus med bakgrunnslyset skrudd av.

- **På:** velger hvor lenge bakgrunnslyset skal være på.
- **Svakt:** velger hvor lenge displayet er tent i dimmemodus etter at bakgrunnslyset er skrudd av. Etter en spesifikk periode skrus skjermen av.

- **Under lading:** stiller inn om dimmemodus skal aktiveres eller ikke mens du lader telefonen.

Ringedisplay (Meny 9.3.7)

Denne menyen brukes til å velge størrelse og farge på skriften, eller bakgrunnsfargen for tallene du taster inn når du slår et nummer.

Kalender (Meny 9.3.8)

Bruk denne menyen hvis du vil ha månedens kalender på hvileskjermen.

Vis innringerinformasjon (Meny 9.3.9)

Denne menyen brukes til å stille telefonen inn til å vise meldinger om ubesvarte anrop sammen med informasjon om personene som har ringt.

TV-ut (Meny 9.3.10)

Bruk denne menyen til å velge videosystem for en TV-skjerm.

Lyd-innstillinger *(Meny 9.4)*

Via denne menyen kan du konfigurere lydinnstillingene.

Ringetone *(Meny 9.4.1)*

I denne menyen kan du velge volumnivå og en varslingstype for innkommende samtaler.

- **Ringetone:** velger en ringetone for innringeren.
- **Volum:** velger et ringevolum.
- **Alarmtype:** velger hvordan du vil varsles om innkommende samtaler.

Tastetone *(Meny 9.4.2)*

Bruk denne menyen til å velge en lyd telefonen gir fra seg når du trykker på en tast.

- ☒ Du kan justere tastevolumet med [Volum] i hvilemodus.

Meldingstone *(Meny 9.4.3)*

Bruk denne menyen til å stille inn en varslingstone for innkommende SMS-meldinger, MMS-meldinger, e-post og broadcast-meldinger individuelt.

- **Tone:** velger en av flere meldingstoner.
- **Alarmtype:** spesifiserer hvordan du skal varsles når det kommer en melding.
- **Gjentakelse:** angir hvor ofte telefonen skal informere deg om en ny melding.

På/Av toner *(Meny 9.4.4)*

Bruk denne menyen til å velge en melodi som telefonen spiller når den slås på eller av.

Slide tone *(Meny 9.4.5)*

Bruk denne menyen til å velge en tone som telefonen gir fra seg når du åpner eller lukker telefonen.

Stille modus *(Meny 9.4.6)*

Bruk denne menyen til å stille inn hvordan telefonen varsler deg om en spesifikk hendelse i stille modus.

Ekstra lyder *(Meny 9.4.7)*

Bruk denne menyen til å konfigurere ekstra toner for telefonen.

- **Minutt-varsling:** stiller telefonen inn til å pipe for hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtalens varighet.
- **Tilkoblingstone:** stiller telefonen inn til å pipe når den kobles opp mot nettet.
- **Varsel ved anrop:** stiller telefonen inn til å pipe når du mottar en ny melding eller når et alarmtidspunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.
- **Signaltoner:** stiller telefonen inn til å pipe når et pop-up-vindu vises.

Nettverks tjenester (Meny 9.5)

Bruk denne menyen til å konfigurere nettverkstjenester. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å sjekke om de er tilgjengelige, og for å abonnere på dem om du skulle ønske det.

Viderekobling (Meny 9.5.1)

Denne nettverkstjenesten kobler innkommende samtaler videre til telefonnummeret du spesifiserer.

1. Velg et alternativ for viderekobling:
 - **Alltid viderekoble:** samtalene viderekobles.
 - **Opptatt:** viderekobler samtaler hvis du er opptatt i en annen samtale.
 - **Ikke svar:** viderekobler samtaler dersom du ikke svarer.
 - **Ikke tilgjengelig:** viderekobler samtaler dersom du befinner deg i et område mobilnettet ditt ikke dekker eller hvis telefonen er slått av.
 - **Annuller alle:** deaktiverer alle alternativer for viderekobling.
2. Velg type samtaler som skal viderekobles.
3. Hvis du vil aktivere viderekobling, velg **Aktiver**. Hvis ikke, velg **Deaktiver**.
4. Gå til linjen **Viderekoble til**.
5. Tast inn nummeret anropene skal viderekobles til, og trykk **<Velg>**.
6. Hvis du valgte **Ikke svar**, gå til linjen **sek** og velg hvor lang tid det tar før nettet viderekobler en samtale.

Samtalesperre (Meny 9.5.2)

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalene dine.

1. Velg et alternativ for sperring:
 - **Alle utgående:** sperrer utgående samtaler.
 - **Utenlands:** sperrer samtaler til utlandet.
 - **Utland untatt hjem:** tillater bare samtaler til telefonnumre innenfor landet du er i når du er utenlands, og til hjemlandet ditt.
 - **Alle innkommende:** sperrer innkommende samtaler.
 - **Innkommende i utlandet:** sperrer innkommende samtaler når du bruker telefonen utenfor hjemlandet.
 - **Annuller alle:** deaktiverer alle innstillinger for sperring. Du kan ringe ut og motta samtaler som normalt.
 - **Endre passord for sperring:** endrer passordet for samtalesperring som du får fra tjenesteleverandøren.
2. Velg type samtaler som skal sperres.

3. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere samtalesperring, velg **Deaktiver**.
4. Tast inn sperrepassordet du fikk fra tjenesteleverandøren og trykk **<Velg>**.

Samtale venter (Meny 9.5.3)

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert når noen forsøker å nå deg mens du er opptatt i en annen samtale.

1. Velg type samtaler funksjonen Samtale venter skal gjelde for.
2. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere Samtale venter, velg **Deaktiver**.

Velg nettverk (Meny 9.5.4)

Med denne nettverkstjenesten kan du velge nettverk automatisk eller manuelt når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt.

Du kan bare velge et annet nettverk enn det lokale hjemmenettverket ditt dersom det finnes en gyldig reiseavtale mellom de to.

Ringer-ID (Meny 9.5.5)

Med denne nettverkstjenesten kan du forhindre at telefonnummeret ditt vises på telefonen til personen du ringer til. Enkelte nett tillater imidlertid ikke at brukeren endrer denne innstillingen.

Hvis du velger **Standard**, bruker telefonen standardinnstillingen i nettet.

MobilSvar (Meny 9.5.6)

Bruk denne menyen til å lagre nummeret til telefonsvarertjenesten din, og lytte til talebeskjedene dine.



Telefonsvarernummeret får du av telefonsvarerleverandøren din.

- **Ringe opp MobilSvar:** kobler opp til telefonsvarertjenesten, slik at du kan lytte til meldingene dine.
- **MobilSvar nummer:** spesifiserer servernummeret til telefonsvarertjenesten.

Båndvalg (Meny 9.5.7)

For at telefonen skal kunne ringe ut og motta samtaler, må den registrere seg på et tilgjengelig nett.

Telefonen din kan håndtere følgende typer nett: Kombinert GSM 900/1800, kombinert GSM 850/1900 og GSM 850/900/1800/1900.

Landet du kjøpte telefonen i fastsetter hvilket standardbånd den skal bruke. Når du reiser i utlandet, må du huske på å skifte til et egnet bånd.

Bluetooth (Meny 9.6)

Med trådløs Bluetooth kan du koble telefonen trådløst sammen med andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, snakke håndfritt eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien tillater gratis trådløs tilkobling mellom alle Bluetooth-kompatible enheter innenfor en avstand av 10 meter. Siden enhetene kommuniserer ved hjelp av radiobølger, behøver de ikke å være innenfor synsvidde av hverandre.



- Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan maksimal rekkevidde reduseres.
- Det anbefales at du ikke bruker Bluetooth-funksjonen mens du bruker multimediafunksjoner som stemmeopptaker, kamera eller mediespiller, eller omvendt, for å sikre god ytelse.
- Noen enheter er kanskje ikke kompatible med din telefon.

Konfigurere Bluetooth-funksjonen

Menyen **Bluetooth** gir tilgang til følgende alternativer:








- **Aktivere:** aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funksjonen.
- **Mine enheter:** søker etter tilgjengelige Bluetooth-enheter. Se neste avsnitt.
- **Min telefons synlighet:** tillater andre Bluetooth-enheter å koble seg til telefonen.
- **Min telefons navn:** gir et enhetsnavn for Bluetooth til telefonen, som deretter vises på andre enheter.
- **Sikkermodus:** avgjør om telefonen skal be om din bekreftelse når andre enheter bruker dine data.

- **Bluetooth-tjenester:** viser tilgjengelige Bluetooth-tjenester.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. Fra Bluetooth-alternativene velger du **Mine enheter**.
2. Velg **Søk ny enhet**.

Når søket er ferdig, vises en liste over enheter du kan koble deg til. Følgende ikoner angir type enhet:

- | | |
|--|--|
| •  A/V-headsett | •  Mobiltelefon |
| •  Datamaskin | •  PDA |
| •  Ukjent enhet | •  Skriver |
| •  Headsett/Håndfrisett for bil | |

Ikonfargen viser enhetens status:

- Grått for enheter som ikke er sammenkoblet
- Blått for enheter som er sammenkoblet
- Rødt for enheter som for øyeblikket er koblet til telefonen din

3. Velg en enhet.
4. Tast inn en Bluetooth PIN-kode og trykk **<OK>**. Denne koden brukes kun én gang, og du trenger ikke å pugge den.
Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

☒ Enkelte enheter, særlig headsett eller håndfri for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN, som for eksempel **0000**. Hvis den andre enheten har en kode, må du taste den inn.

Alternativer for enheter

Fra enhetslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Koble til:** kobler til den valgte enheten. Du må taste inn Bluetooth PIN-koden.
- **Koble fra:** avslutter tilkoblingen med enheten.
- **Bla gjennom filer:** søker etter data fra enheten og importerer data direkte til telefonen.
- **Tjenesteliste:** viser enhetens liste over Bluetooth-tjenester.

- **Gi nytt navn:** gir den sammenkoblede enheten nytt navn.
- **Godkjenn enhet/Ikke godkjenn enhet:** avgjør om telefonen ber deg om tillatelse til å koble til når andre enheter forsøker å koble seg til telefonen.
- **Slett:** sletter den valgte enheten eller alle enheter.

Send data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funksjonen.
2. Velg programmet der objektet du vil sende er lagret.
3. Bla deg frem til objektet du ønsker og trykk **<Valg>**.
4. Velg **Send via** → **Bluetooth**.
Telefonen søker etter enheter innenfor rekkevidde og viser en liste med tilgjengelige enheter.
5. Velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden du trenger for sammenkobling og trykk **<OK>**.

Motta data via Bluetooth

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

Hvis ikke-godkjente Bluetooth-enheter sender data til telefonen, viser telefondisplayet en bekreftelsesmelding. Trykk **<Ja>** for å motta dataene.

Sikkerhet (Meny 9.7)

Bruk denne menyen til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk gjennom de ulike tilgangskodene i telefonen og på SIM-kortet.

- ☒ Dersom du taster inn feil PIN-/PIN2-kode tre ganger etter hverandre, blokkeres SIM-kortet. For å låse det opp må du taste inn PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kodene leveres av din nettverksoperatør.

PIN-sjekk (Meny 9.7.1)

PIN-koden (Personal Identification Number) på 4 til 8 sifre beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, krever telefonen PIN-koden hver gang den skrus på.

Endre PIN (Meny 9.7.2)

Bruk denne menyen hvis du vil endre PIN-koden. Funksjonen PIN-sjekk må være aktivert for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

Telefonlås (Meny 9.7.3)

Telefonsperre-funksjonen låser telefonen mot uautorisert bruk.

Når denne funksjonen er aktivert, må du taste inn et telefonpassord på 4 til 8 sifre hver gang telefonen skrus på.

Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre passord gjennom menyen **Endre passord**.

Endre passord (Meny 9.7.4)

Bruk denne menyen hvis du vil endre telefonpassordet.

Privat (Meny 9.7.5)

Med denne menyen kan du sperre medieinnhold som meldinger, mediefiler og dokumentfiler.

1. Trykk [**OK/↵**] og merk av objektene du vil låse.

Menyfunksjoner

2. Når du trykker <**Lagre**> låses de merkede objektene.
3. Tast inn telefonpassordet og trykk <**OK**>.

For å bruke et sperret objekt må du taste inn telefonpassordet.

SIM-lås (Meny 9.7.6)

Med funksjonen SIM-lås aktivert fungerer telefonen kun sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låsekode. Du må oppgi SIM-låsekoden for å bruke et annet SIM-kort.

FDN-modus (Meny 9.7.7)

Hvis den støttes av SIM-kortet ditt gjør FDN-funksjonen (Fixed Dialling Number) at du kan begrense utgående samtaler til et spesifikt sett telefonnumre. Når funksjonen er aktiv, kan du kun ringe til telefonnumre som er lagret på SIM-kortet.

Endre PIN2 (Meny 9.7.8)

Funksjonen Endre PIN2-kode endrer din nåværende PIN2-kode, hvis dette støttes av SIM-kortet.

Minnestatus (Meny 9.8)

Bruk denne menyen til å sjekke hvor mye minne som brukes for lagring av data i **Delt minne**, **Meldinger**, **Filbehandling**, **Kalender**, **Kontakter** og **JAVA**.

Slett alle innstillinger (Meny 9.9)

Bruk denne menyen til å nullstille telefoninnstillingene, displayinnstillingene og lydinnstillingene individuelt.

1. Merk av for kategoriene som skal nullstilles ved å trykke [OK/i].
2. Når du trykker <**Nullstill**> og deretter <**Ja**>, nullstilles de merkede objektene.
3. Tast inn telefonpassordet og trykk <**OK**>.



Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 91

VOD-innstillinger *(Meny 9.10)*

Bruk denne menyen til å velge en oppkoblingsprofil som skal brukes under oppkobling mot en videostreaming-server. Dette alternativet kan være utilgjengelig, avhengig av din mobiloperatør.

Løse problemer

Hjelp og personlige behov

For å spare tid og kostnader en unødvendig service-oppringning ville medføre, bør du gjennomføre de enkle kontrollene i dette avsnittet før du kontakter en servicemedarbeider.

Når du slår på telefonen, kan følgende melding vises:

"Sett inn SIM"

- Kontroller at SIM-kortet er satt inn ordentlig.

"Telefonlås"

- Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du må oppgi telefonens passord før du kan bruke den.

"Tast PIN"

- Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn PIN-koden som fulgte med SIM-kortet.
- Funksjonen PIN-sjekk er aktivert. Hver gang telefonen slås på, må du taste inn PIN-koden. Du kan deaktivere denne funksjonen med menyalternativet **PIN-sjekk**.

"Taste PUK"

- PIN-koden har blitt tastet inn feil tre ganger etter hverandre, og telefonen er derfor låst. Tast inn PUK-koden du fikk av nettverksleverandøren.

"Nettv. mangler", "Nettverksfeil" eller "Ikke utført" vises

- Du har mistet forbindelsen til nettverket. Du kan være i et område med dårlig dekning. Gå til et annet sted og prøv igjen.
- Du forsøker å benytte en funksjon du ikke abonnerer på hos mobiloperatøren din. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du har tastet inn et nummer, men det er ikke slått

- Kontroller at du har trykket [↵].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for utgående samtaler.

Den du vil snakke med kan ikke nå deg.

- Kontroller at telefonen er slått på. ([📶] trykket inn i mer enn ett sekund.)
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for innkommende samtaler.

Den du snakker med hører ikke hva du sier.

- Kontroller at du har slått på mikrofonen.
- Pass på at du holder telefonen nær nok munnen. Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

Telefonen begynner å pipe, og meldingen "Svakt batteri" blinker på displayet

- Batteriet er for dårlig ladet. Lad opp batteriet.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Sjekk indikatoren for signalstyrke på skjermen (📶). Antall streker angir signalstyrke fra sterkt (📶) til svakt (📶).
- Prøv å bevege telefonen litt eller å flytte deg nærmere et vindu dersom du befinner seg i en bygning.

Nummeret slås ikke når du ringer opp en telefonbokoppføring.

- Bruk menyen Kontaktiliste til å sjekke at nummeret er lagret riktig.
- Lagre nummeret om igjen om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg selv av iblant.

- Tørk av ladekontaktene både på telefonen og på batteriet med en ren, myk klut.

Dersom rådene overfor ikke hjelper deg til å løse problemet, må du notere:

- Telefonens modell og serienummer
- Opplysninger om garantien din
- En tydelig beskrivelse av problemet

Deretter kontakter du din lokale forhandler eller Samsungs servicesenter.

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og -mottaker. Den er konstruert og fabrikkert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en substansiell sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0W/kg.*

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0,411 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved atskillige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket. Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

* SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en substansiell sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.

- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn én uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.

- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale lovverket. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke kastes på varmen.

Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt inn mot øret, med antennen pekende opp over skulderen).

Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingene er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen. Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukerne minne om at de må legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (opbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrikarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte nettjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon.

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner seg (for eksempel 112 eller et annet offentlig nødnummer). Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk på [↶]-tasten.

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.

- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart og trådløst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.
- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begges deler.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingane nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.
- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den av med en myk klut som er lett fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeapparer, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.
- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bare bruk den leverte antennen eller en godkjent erstatningsantenne. Uautoriserte antenner eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

Indeks

A

- ABC-modus, tekstinntasting • 25
- Alarm • 45
- Anropskostnader • 33

B

- Bakgrunnsbilde • 83
- Bakgrunnslys, stille inn • 84
- Båndvalg • 88
- Batteri
 - forholdsregler ved bruk • 96
 - indikator for svakt batteri • 8
 - lade opp • 7
- Bilder, nedlastede • 65
- Bilredigering • 43
- Bluetooth
 - innstillinger • 89
 - motta, data • 91
 - sende, data • 90
- Broadcastmeldinger • 64
- Bruk av hurtigtast • 37

C

- CB-meldinger (Cell Broadcast) • 64

D

- Dokumentfiler • 69
- DTMF-toner, send • 31

E

- E-post
 - innstillinger • 61
 - lese • 57
 - skrive/sende • 53

F

- Farger • 84
- FDN-modus (Fixed Dialling Number) • 92
- Filbehandling • 65
- Filleter • 69
- Fotografier
 - alternativer • 66
 - lese • 65
 - redigere • 43
 - slette • 66
 - ta bilde • 75

G

- Gjenta
 - automatisk • 83
 - manuelt • 28
- Gjenta automatisk • 83

I

- Ikoner, beskrivelse • 10
- Indikator for svakt batteri • 8
- Innboks, meldinger
 - e-post • 57
 - MMS/SMS • 54
- Innkommende samtaler • 33
- Innstillinger for skyvedeksel • 82
- Internett • 47

K

- Kalkulator • 45
- Kamera
 - bilder • 75
 - videoer • 78
- Kontakter
 - administrere • 38
 - alternativer • 34
 - endre • 34

Kontakter (fortsett)

- hurtigtaster • 37
- kopiere • 34
- legge til • 35
- slette • 38
- Kontaktgruppe • 36
- Konverteringsverktøy • 46

L

- Låse
 - medieinnhold • 91
 - SIM-kort • 92
 - telefonen • 91
- Lyder, nedlastede • 68
- Lydinstillinger • 85

M

- Maler, melding • 58
- Meldinger
 - cell broadcast • 64
 - e-post • 53
 - konfigurasjon • 55
 - MMS • 52
 - push • 55
 - SMS • 51
 - velkomst • 82

Meldingstone • 85
 Menystil • 83
 Minnekort • 22
 Minnestatus
 filbehandling • 71
 kamera • 65
 kontakter • 38
 meldinger • 65
 telefonen • 92
 Minuttvarsling • 86
 MMS-meldinger
 innstillinger • 60
 lese • 54
 skrive/sende • 52
 slette • 55
 Mobilsvar-server • 88
 Mottatte meldinger
 e-post • 57
 MMS/SMS • 54
 MP3-spiller • 39
 Musikk, nedlastet • 68

N
 Navn
 søke • 34
 taste inn • 25

Nettverksbånd, velge • 88
 Nettverkstjenester • 86
 Nullstille telefonen • 92
 Nødsamtaler • 99

O

Opptak
 talememoer • 42
 videoer • 78

P

Parkere, samtale • 29
 Passord
 samtalesperring • 87
 telefonen • 91
 PIN, endre • 91
 PIN2, endre • 92
 Planlegger • 71
 Planlegger, opprette
 diverse • 72
 fødselsdager • 73
 hendelser • 72
 oppgaver • 73
 Privat • 91
 Problemer, løse • 93
 Push-meldinger • 55, 64

R

Reise (Roaming) • 87
 Ringer-ID • 88
 Ringetone
 innkommende samtaler • 85
 meldinger • 85

S

Samtaleinfo
 innkommende • 33
 ubesvarte • 32
 utgående • 32
 Samtaler
 avvise • 28
 parkere • 29
 repetere • 28
 sperre • 87
 svare på • 28
 venter • 87
 viderekoble • 86
 Samtaletid • 33
 Sendt-boks, meldinger • 56
 Sikkerhet, samtaler • 91
 SIM-kort
 låse • 92
 sette inn • 7

Siste nummer, gjenta • 28
 Skjerm
 ikoner • 10
 innstillinger • 83
 layout • 10
 lysstyrke • 84
 språk • 82
 Skrive meldinger
 e-post • 53
 MMS • 52
 SMS • 51
 Slå på/av
 mikrofonen • 30
 telefonen • 8
 Slette
 e-post • 57, 59
 hendelser • 74
 kontakter • 38
 MMS • 55, 56, 59
 samtaleinfo • 33
 SMS • 54, 56, 59
 SMS-meldinger
 innstillinger • 59
 lese • 54
 skrive/sende • 51
 slette • 54

Sperre, samtaler • 87
Spill • 43
Språk, velge • 82
Stell og vedlikehold • 100
Stoppeklokke • 47
Strøm på/av-tone • 85
Svare på
 en oppringning • 28
 samtale nummer to • 30

T

Talememoer
 opptak • 42
 spille av • 42
Tastaturlyder
 tastelyd på/av • 30
 velge • 85
 volum • 85
Tastemodus, endre • 25
Tekst, taste inn • 25
Telefon
 ikoner • 10
 låse • 91
 nullstille • 92
 passord • 91
 skjerm • 10
 slå på/av • 8
 utpakking • 6

Tilkoblingstone • 86
Timer • 46
TV-ut • 84

U

Ubesvarte • 32
Utboks, meldinger • 56
Utenlandssamtaler • 27
Utgående samtaler • 32

V

Valg av nett • 87
Valgfri svartast • 83
Veisikkerhet • 97
Velkomsthilsen • 82
Ventende samtale • 87
Verdensklokke • 44
Videoer
 opptak • 78
 spille av • 67
Viderekomme, samtaler • 86
Visittkort • 37

W

WAP-leser
 bokmerker • 48
 tilgang • 47

Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900
Mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-D600

(Modellnavn)

Produsert ved:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk,
Korea, 730-350

(fabrikkens navn, adresse*)

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

Sikkerhet	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08) EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08) EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Nettverk	: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03) EN 300 328 v1.6.1 (2004-11)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 08. 04



Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse)

(navn og signatur for autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsumgs servicesenter. For Samsumgs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.